

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Κλείνετε πάντοτε το ρεύμα στην ηλεκτρική πρίζα προτού βάλετε ή βγάλετε το φιλς. Αποσυνδέστε τραβώντας το φιλς - μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε συνδυασμό με χρονοδιακόπτη.
- Κλείστε το ρεύμα και αφαιρέστε το φιλς όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με επέκταση καλωδίου εκτός αν αυτή η επέκταση έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπρόσωπο υπηρεσίας σέρβις.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
- Μην τοποθετείτε μια συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμή φλόγα αερίου, ηλεκτρικό στοιχείο ή άλλη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας μιας συσκευής να κρέμεται από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
- Μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην προσπαθείτε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή. Πηγαίνετε την σε εξουσιοδοτημένο σταθμό σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορικούς σκοπούς.
- Τα παιδιά πρέπει να είναι πάντοτε υπό επίβλεψη όταν βρίσκονται κοντά σε αυτή τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πισίνα, μπανιέρα ή ντους.
- Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα όταν σταματάτε να την χρησιμοποιείτε.

- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Καθαρίστε τις πλάκες ψησίματος με νωπό πανί ή σφουγγάρι. Λιπάνετε ελαφρά τις πλάκες ψησίματος με λίγο μαγειρικό λάδι. Φροντίστε να μην αφήσετε το νερό να εισχωρήσει στη συσκευή.

ΜΕΡΗ:

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να εξοικειωθείτε με όλα της τα μέρη. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας.

1. Αντικολλητική πλάκα
2. Περιστρεφόμενος διακόπτης
3. Λυχνία λειτουργίας (Κόκκινη)
4. Λυχνία ετοιμότητας (Πράσινη)
5. Βάση

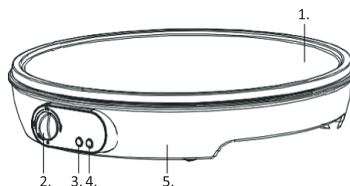

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

Συνιστούμε να φοράτε γάντια φούρνου όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλα τα προωθητικά υλικά και τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε ότι οι πλάκες ψησίματος είναι καθαρές και δεν έχουν σκόνη. Αν χρειάζεται, σκουπίστε τις με νωπό πανί. Για καλύτερα αποτελέσματα, ρίξτε ένα κουταλάκι του γλυκού φυτικό λάδι πάνω στις αντικολλητικές πλάκες. Με απορροφητικό χαρτί κουζίνας απλώστε το στις πλάκες και σκουπίστε την πλεονάζουσα ποσότητα.

Όταν η συσκευή θερμανθεί για πρώτη φορά, μπορεί να βγάλει λίγο καπνό ή μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό για πολλές συσκευές που παράγουν θερμότητα. Δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

- Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια διασφαλίζοντας ότι δεν είναι σε επαφή με τοίχο, γωνία ή κουρτίνες.
- Ποτέ μην κόβετε τις κρέπες πάνω στην πλάκα ψησίματος. Χρησιμοποιείτε μόνο ξύλινα ή αντιθερμικά πλαστικά μαγειρικά εργαλεία ώστε να μην γδέρνητε την αντικολλητική επίστρωση.
- Βάλτε το φινι στην πρίζα. Θα δείτε να ανάβει η κόκκινη λυχνία λειτουργίας. Γυρίστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη θερμοκρασίας στην ένδειξη MAX και θα ανάψει η πράσινη λυχνία ετοιμότητας. Αυτή δείχνει ότι η συσκευή θερμαίνεται.
- Αφήστε τη συσκευή σας να προθερμανθεί έως ότου σβήσει η πράσινη λυχνία ετοιμότητας. Αυτό δείχνει ότι η πλάκα ψησίματος έχει φτάσει τη σωστή θερμοκρασία ψησίματος.

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε λίγο μαγειρικό λάδι σε σπρέι για να ψεκάσετε την πλάκα ψησίματος προτού τη χρησιμοποιήσετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να αφαιρέσετε τις κρέπες μετά το ψήσιμο.
- Όταν η πράσινη λυχνία ετοιμότητας σβήσει, χύστε τον χυλό πάνω στην πλάκα ψησίματος και απλώστε τον με κυκλικές κινήσεις χρησιμοποιώντας τον διανομέα χυλού.
- Η πράσινη λυχνία θα συνεχίσει να δείχνει ότι η συσκευή θερμαίνεται κατάλληλα καθώς θα ανάβει και θα σβήνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψησίματος.
- Αφήστε τη κρέπα να ψηθεί έως ότου η πάνω επιφάνειά της να μην είναι πλέον υγρή και να είναι δυνατόν να μετακινηθεί ελαφρώς η κρέπα.
- Με μια σπάτουλα, σηκώστε και αναποδογυρίστε τελείως την κρέπα.
- Συνεχίστε να ψήνετε από αυτήν την πλευρά έως ότου η κάτω πλευρά να πάρει χρυσό χρώμα και να μπορεί εύκολα να σηκωθεί. Αφαιρέστε την κρέπα και τοποθετήστε την σε μια σχάρα. Αφήστε την να κρυώσει λίγο πριν την προσθέσετε πάνω στις άλλες κρέπες σε ένα πιάτο.
- Αφού ψηθεί η πρώτη κρέπα, προσαρμόστε τη θερμοκρασία ανάλογα με τις ανάγκες.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία όπως απαιτείται, βάζοντας τις κρέπες τη μια πάνω στην άλλη σε ένα πιάτο με λαδόκολλα ανάμεσα. Σκεπάστε τη στοίβα με αλουμινόχαρτο και βάλτε τις στον φούρνο σε θερμοκρασία 100°C για να τις διατηρήσετε ζεστές.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

- Σβήνετε πάντοτε το ρεύμα και αφαιρείτε το φιν από την πρίζα μετά και πριν τον καθαρισμό.
- Η επιφάνεια της πλάκας ψησίματος διαθέτει αντικολλητική επίστρωση, επομένως χρειάζεται πολύ λίγο καθαρισμό. Απλώς σκουπίστε την πλάκα ψησίματος με υγρό πανί.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε σφουγγαράκια τριψίματος, σκόνης ή καθαριστικά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή στο πλυντήριο πιάτων.
- Πριν από την επόμενη χρήση, λιπάνετε ελαφρώς την πλάκα ψησίματος ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τις ψημένες κρέπες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

- Να αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την αποθήκευση.
- Φροντίζετε πάντοτε η συσκευή να είναι κρύα και στεγνή πριν την αποθήκευση.

- Η συσκευή μπορεί να αποθηκευτεί στην όρθια θέση, ώστε να μην καταλαμβάνει πολύ αποθηκευτικό χώρο στην κουζίνα σας.

ΦΙΣ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.



Item Numbers: 35540

Quest® is registered, manufactured for and distributed
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

MADE IN CHINA