


MateStar[®] **PLATINUM**
Quality & Style

Φριτέζα αέρα

Οδηγίες λειτουργίας και ασφάλειας

Αριθμός μοντέλου: PLM-800WH

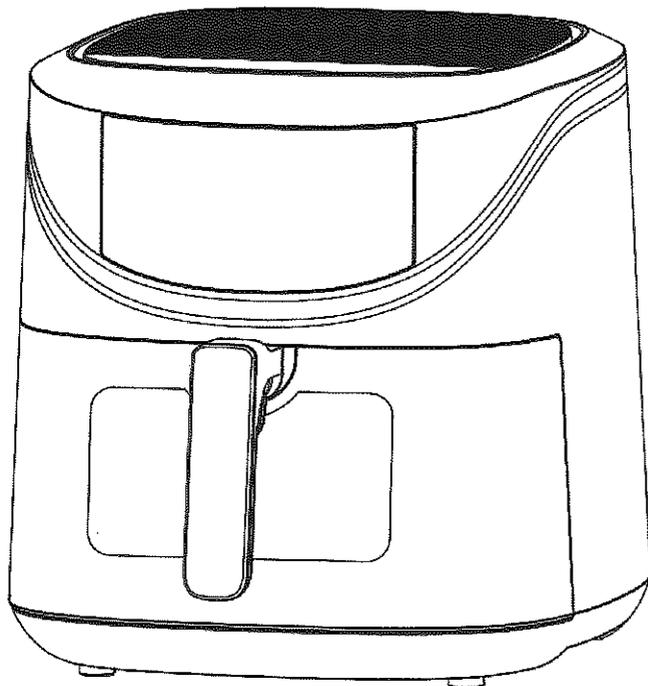

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΜΟΝΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ-



Made in PRC

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:

ROMICO J.T. TRADERS LTD

Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία – Κύπρος

Τηλ. 22430310

WWW.MATESTAR.EU

Προδιαγραφές & Χαρακτηριστικό:

-----Τάση:220-240V~50 - 60Hz

-----Ισχύς: 2000 Watt

-----Χωρητικότητα καλαθιού: 7,6L

-----Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 80 °C— 200 °C , Dehydrated λειτουργία 30 -80°C

-----Ρυθμιζόμενος χρόνος t: 1-60 min , D λειτουργία αφυδάτωσης 1 - 24 H

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

▲ Κίνδυνος

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και υπό την επίβλεψη.
- Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Ποτέ μην βυθίζετε το περίβλημα, το οποίο περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα και τα στοιχεία θέρμανσης, σε νερό και μην το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση.
- Μην αφήνετε νερό ή άλλο υγρό να εισέλθει στη συσκευή για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
- Βάζετε πάντα τα υλικά που θα τηγανίσετε στο καλάθι, για να μην έρθει σε επαφή με τις αντιστάσεις.

● Μην καλύπτετε την είσοδο αέρα και τα εξωτερικά ανοίγματα αέρα ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.


● Μην γεμίζετε το τηγάνι με λάδι γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

● Ποτέ μην αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής ενώ λειτουργεί .

● Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί

Γενική περιγραφή (Εικ.1)

1. καπάκι
2. πίνακας ελέγχου
- 3 σχάρα φαγητού
- 4 Εξωτερικό δοχείο
- 5 Λαβή καλαθιού
- 6 .Ανοίγματα εξόδου αέρα
- 7 .καλώδιο (ηλεκτρικό καλώδιο)

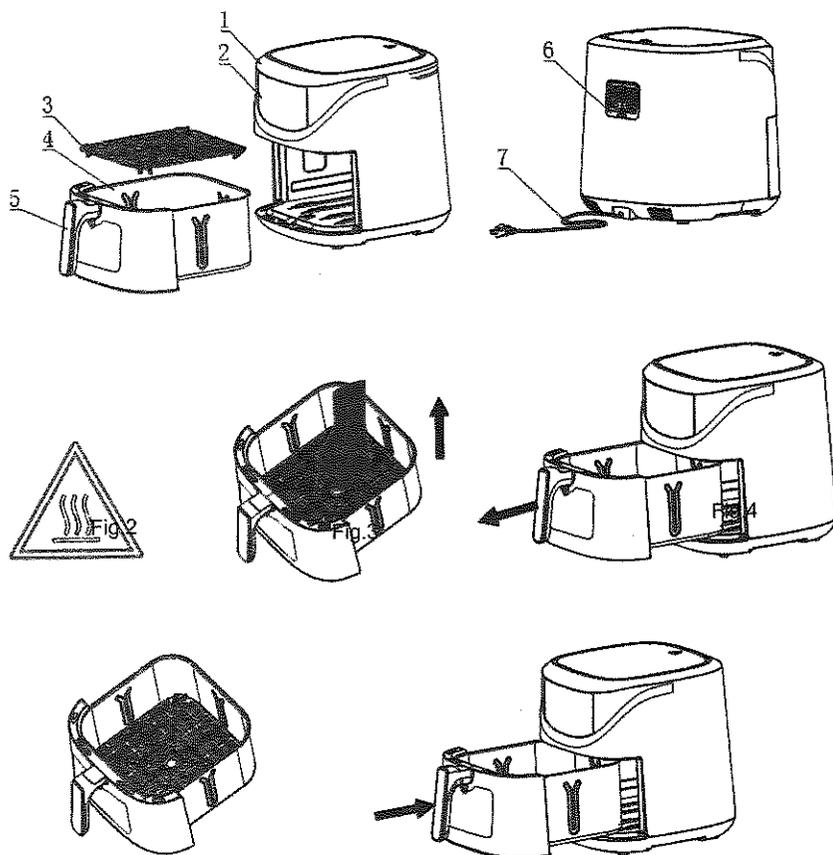

▲ Προειδοποίηση

- Ελέγξτε εάν η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φις, το καλώδιο τροφοδοσίας ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί ζημιά.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην πρίζα και μην χρησιμοποιείτε τον πίνακα ελέγχου με βρεγμένα χέρια.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε γειωμένη πρίζα τοίχου. Να βεβαιώνετε πάντα ότι το φις έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.

- Μην συνδέετε ποτέ αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό διακόπτη χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε μια επικίνδυνη κατάσταση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως τραπεζομάντιλο ή κουρτίνα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τοίχο ή πάνω σε άλλη συσκευή, Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερο χώρο στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά και 10 cm ελεύθερο χώρο πάνω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Κατά το τηγάνισμα με ζεστό αέρα, απελευθερώνεται καυτός ατμός μέσω των ανοιγμάτων εξόδου αέρα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπό σας σε ασφαλή απόσταση από τον ατμό και από τα ανοίγματα εξόδου αέρα. Προσέξτε επίσης τον καυτό ατμό και τον αέρα όταν αφαιρείτε το τηγάνι από τη συσκευή.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση (Εικ.2).
- Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν δείτε σκούρο καπνό να βγαίνει από τη συσκευή. Περιμένετε να σταματήσει η εκπομπή καπνού προτού αφαιρέσετε το τηγάνι από τη συσκευή.
- Το ταψί ζεσταίνεται παντού όταν χρησιμοποιείται στη φριτέζα αέρα. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν πιάνετε το ταψί.

▲ Προσοχή

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε οριζόντια, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για κανονική οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων, αγροκτημάτων ή άλλων εργασιακών χώρων, ούτε προορίζεται για χρήση από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, bed and breakfast και άλλες κατοικίες περιβάλλοντα.
- Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ακατάλληλα ή για επαγγελματικούς ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν.
- Επιστρέψτε πάντα τη συσκευή σε κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο για έλεγχο ή επισκευή. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, διαφορετικά η εγγύηση καθίσταται άκυρη.
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά πριν τη χειριστείτε ή την καθαρίσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά που παρασκευάζονται σε αυτή τη συσκευή βγαίνουν χρυσοκίτρινα αντί για σκούρα ή καφέ. Αφαιρέστε τα καμένα υπολείμματα. Μην τηγανίζετε φρέσκες πατάτες σε θερμοκρασία πάνω από 200 °C (για να ελαχιστοποιήσετε την παραγωγή ακρυλαμιδίου).

Πριν από την πρώτη χρήση

- 1, Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.
- 2, Αφαιρέστε τυχόν αυτοκόλλητα ή ετικέτες από τη συσκευή.
- 3, Καθαρίστε καλά το καλάθι και το τηγάνι με ζεστό νερό, λίγο απορρυπαντικό και ένα μη λιπαντικό σφουγγάρι.
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να καθαρίσετε αυτά τα μέρη στο πλυντήριο πιάτων.
- 4, Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.
Αυτή είναι μια φριτέζα αέρα που λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μην γεμίζετε το τηγάνι με λάδι ή λίπος τηγανίσματος.

Προετοιμασία για χρήση


1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες.
 2. Τοποθετήστε σωστά το καλάθι στο ταψί.
 3. Τραβήξτε το κύριο καλώδιο έξω από τη θήκη αποθήκευσης καλωδίου στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Μη γεμίζετε το τηγάνι με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
Μην βάζετε τίποτα πάνω από τη συσκευή. Αυτό διαταράσσει τη ροή του αέρα και επηρεάζει το αποτέλεσμα τηγανίσματος με ζεστό αέρα.

Χρήση της συσκευής

Η φριτέζα αέρα μπορεί να προετοιμάσει μια μεγάλη γκάμα συστατικών. Το φυλλάδιο συνταγών που περιλαμβάνεται σάς βοηθά να γνωρίσετε τη συσκευή.

Τηγάνισμα με ζεστό αέρα

1. Τοποθετήστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα.
 2. Τραβήξτε προσεκτικά το τηγάνι έξω από τη φριτέζα αέρα. (Εικ. 3)
 3. Βάλτε τα υλικά στο καλάθι. (Εικ.5)
- Σημείωση: Ποτέ μην γεμίζετε το καλάθι πέρα από την ένδειξη MAX και μην υπερβαίνετε την ποσότητα που υποδεικνύεται στον πίνακα (δείτε την ενότητα "Ρυθμίσεις" σε αυτό το κεφάλαιο), καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος.
- Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό για να διαχωρίσετε τα υλικά όταν θέλετε να ετοιμάσετε διαφορετικά υλικά ταυτόχρονα. Τοποθετήστε το διαχωριστικό στο καλάθι και γεμίστε κάθε πλευρά του καλάθιού με τα υλικά.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τον χρόνο προετοιμασίας και τη θερμοκρασία που απαιτείται για τα διάφορα συστατικά πριν ξεκινήσετε την ταυτόχρονη προετοιμασία τους. Οι κύβοι πατάτας και το σνίτσελ, για παράδειγμα, μπορούν να παρασκευαστούν ταυτόχρονα γιατί απαιτούν τις ίδιες ρυθμίσεις. Λάβετε υπόψη ότι η μέγιστη ποσότητα για κάθε ένα από τα συστατικά είναι η μισή από την κανονική ποσότητα.
4. Σύρετε το τηγάνι ξανά στη φριτέζα αέρα. (Εικ. 4)
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ταψί χωρίς το καλάθι μέσα.
- Προσοχή: Μην αγγίζετε το τηγάνι κατά τη διάρκεια και κάποια στιγμή μετά τη χρήση, καθώς ζεσταίνεται πολύ. Κρατήστε το ταψί μόνο από τη λαβή.

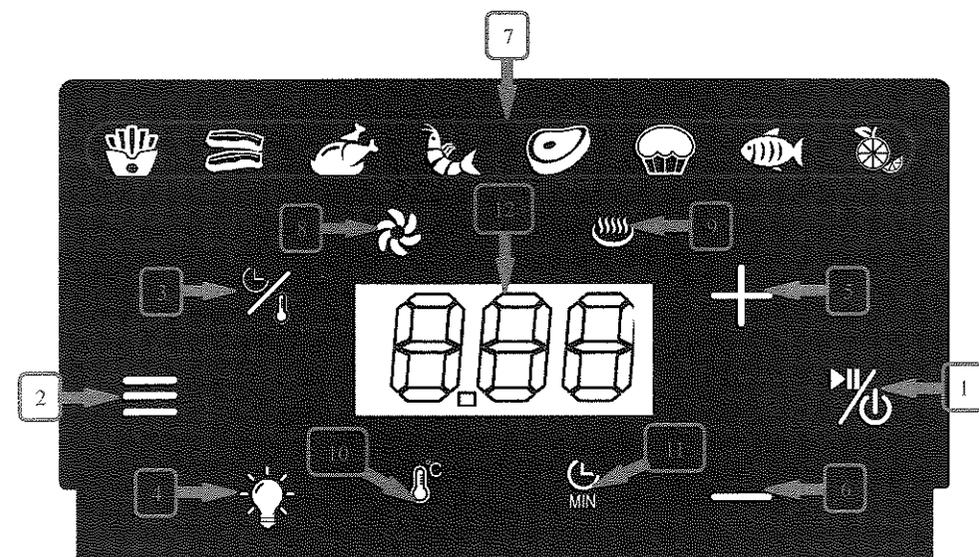

Εικ.7

5 .Χειριστείτε τον πίνακα ελέγχου ως εξής (Εικ. 7)

Κουμπί 1 - Κουμπί λειτουργίας

Μόλις τα καλάθια και οι σχάρες τοποθετηθούν σωστά στην κύρια μονάδα του περιβλήματος, συνδέστε την τροφοδοσία, η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας γίνεται σταδιακά φωτεινή και στη συνέχεια σταδιακά σβήνει. Η επιλογή του κουμπιού λειτουργίας θα κάνει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία της μονάδας στους 200°C, ενώ ο χρόνος μαγειρέματος θα ρυθμιστεί στα 15 λεπτά. Εάν επιλέξετε το κουμπί λειτουργίας για δεύτερη φορά, θα ξεκινήσει η διαδικασία μαγειρέματος . Πατώντας το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να κλείσετε ολόκληρη τη συσκευή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, το ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης σταματά να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας σταματά να λειτουργεί μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί για να ελέγξετε την παύση και την έναρξη του μαγειρέματος.

Κουμπί 2 – Κουμπί προεπιλογής

Η επιλογή του κουμπιού προεπιλογής σάς δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθείτε στις 8 δημοφιλείς επιλογές φαγητού. Αφού επιλεγεί, ξεκινά η προκαθορισμένη λειτουργία χρόνου και θερμοκρασίας μαγειρέματος.

Κουμπί 3 – Κουμπί χρονοδιακόπτη θερμοκρασίας

Αγγίξτε αυτό το κουμπί, η οθόνη αναβοσβήνει εναλλάξ τη θερμοκρασία και την ώρα και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας και χρόνου ανάβει και η ώρα και η θερμοκρασία ρυθμίζονται σύμφωνα με το πλήκτρο «εικ5» και το πλήκτρο «εικ6».

Κουμπί 4 – Κουμπί διακόπτη φωτισμού

Παρατήρηση: Το «LIGHT» μπορεί να πατηθεί όταν ανάψει το εικονίδιο, μετά το πάτημα, το φως στο θάλαμο θα ανάψει για 60 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα αναβοσβήσει το «LIGHT», μετά από 60 δευτερόλεπτα, το φως θα σβήσει και το «LIGHT» θα γίνει σταθερό.

Κουμπιά 5&6 – “-” και “+” Κουμπιά ελέγχου

Όταν η ένδειξη θερμοκρασίας της οθόνης αναβοσβήνει, πατήστε τα πλήκτρα «5» και «6», για να αυξομειώσετε την θερμοκρασία. Το εύρος ελέγχου θερμοκρασίας είναι 80°C έως 200°C. Στο προκαθορισμένο μενού "Αποξηραμένα φρούτα" εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 30°C έως 80°C. Όταν ο χρόνος της οθόνης αναβοσβήνει στην αντίστοιχη ένδειξη, πατήστε τα πλήκτρα «5» και «6» με τη σειρά τους, το εύρος ελέγχου χρόνου είναι από 0 λεπτά έως 60 λεπτά. Το εύρος για τα "Αποξηραμένα φρούτα" είναι από 1 ώρα έως 24 ώρες.

Λυχνία ένδειξης " 7 "

Ένδειξη μενού

Λυχνία ένδειξης " 8 "

Ένδειξη ανεμιστήρα

Λυχνία ένδειξης " 9 "

Ένδειξη θέρμανσης

Λυχνία ένδειξης " 10 "

Ένδειξη μονάδας θερμοκρασίας

Λυχνία ένδειξης " 11 "

Ένδειξη μονάδας χρόνου

Λυχνία ένδειξης " 12 "

Θερμοκρασία / Ένδειξη ώρας

6. Ορισμένα συστατικά απαιτούν ανακίνηση στα μισά του χρόνου προετοιμασίας (βλ. ενότητα «Ρυθμίσεις» σε αυτό το κεφάλαιο). Για να ανακινήσετε τα υλικά, τραβήξτε το δοχείο έξω από τη συσκευή από τη λαβή και ανακινήστε το. Στη συνέχεια, σύρετε το δοχείο πίσω στη φριτέζα I.

Προσοχή : Μην πατάτε το κουμπί στη λαβή κατά το κούνημα. (Εικ.3)

Συμβουλή: Για να μειώσετε το βάρος, μπορείτε να αφαιρέσετε το καλάθι από το δοχείο και να ανακινήτε μόνο το καλάθι. Για να το κάνετε αυτό, τραβήξτε το δοχείο έξω από τη συσκευή, τοποθετήστε το σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και πατήστε το κουμπί της λαβής και σηκώστε το καλάθι από το δοχείο

7. Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα του βομβητή ~ ~ ο καθορισμένος χρόνος προετοιμασίας έχει παρέλθει. Τραβήξτε το δοχείο έξω από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε ένα αναθετικό πλαίσιο.

8. Ελέγξτε αν τα υλικά είναι έτοιμα.

Εάν τα υλικά δεν είναι ακόμη έτοιμα, απλώς σύρετε το δοχείο πίσω στη συσκευή και ρυθμίστε το χρονόμετρο σε μερικά επιπλέον λεπτά.

9. Για να αφαιρέσετε τα συστατικά (π.χ. πατάτες), τραβήξτε το δοχείο έξω από τη φριτέζα ζεστού αέρα και τοποθετήστε το σε ανθεκτικό πλαίσιο και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του καλαθιού και ανασηκώστε το καλάθι από το δοχείο.

Μην αναποδογυρίζετε το καλάθι με το δοχείο ακόμα συνδεδεμένο σε αυτό, καθώς τυχόν υπερβολικό λάδι που έχει μαζευτεί στον πάτο του τηγανιού θα διαρρεύσει στα συστατικά.

το δοχείο και τα υλικά είναι ζεστα και ζεστή φριτέζα. Ανάλογα με τον τύπο των συστατικών στη φριτέζα, μπορεί να βγει ατμός από το τηγάνι.

10. Αδειάστε το καλάθι σε ένα μπολ ή σε ένα πιάτο.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε μεγάλα ή εύθραυστα συστατικά, σηκώστε τα υλικά από το καλάθι με μια λαβίδα

11. Όταν μια παρτίδα συστατικών είναι έτοιμη, η φριτέζα ζεστού αέρα είναι αμέσως έτοιμη για την προετοιμασία άλλης παρτίδας.

Ρυθμίσεις

Αυτός ο παρακάτω πίνακας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τις βασικές ρυθμίσεις για τα συστατικά.

Σημείωση: Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ενδείξεις. Καθώς τα συστατικά διαφέρουν ως προς την προέλευση, το μέγεθος, το σχήμα καθώς και τη μάρκα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την καλύτερη ρύθμιση για τα συστατικά σας.

Επειδή η τεχνολογία Rapid Air αναθερμαίνει αμέσως τον αέρα μέσα στη συσκευή

Τραβήξτε το δοχείο για λίγο έξω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος με ζεστό αέρα δεν διαταράσσει τη διαδικασία.

Συμβουλές

- Τα μικρότερα συστατικά απαιτούν συνήθως λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τα μεγαλύτερα συστατικά.
- Μια μεγαλύτερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μεγαλύτερο χρόνο προετοιμασίας, μια μικρότερη ποσότητα συστατικών απαιτεί μόνο λίγο μικρότερο χρόνο προετοιμασίας.
- Το ανακάτεμα μικρότερων συστατικών στα μισά του χρόνου προετοιμασίας βελτιστοποιεί το τελικό αποτέλεσμα και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ανομοιόμορφου τηγανίσματος των συστατικών.
- Προσθέστε λίγο λάδι στις φρέσκες πατάτες για ένα τραγανό αποτέλεσμα. Τηγανίστε τα υλικά σας στη φριτέζα ζεστού αέρα μέσα σε λίγα λεπτά αφού προσθέσετε το λάδι.
- Μην ετοιμάζετε εξαιρετικά λιπαρά υλικά όπως λουκάνικα στη φριτέζα ζεστού αέρα.
- Τα σνακ που μπορούν να παρασκευαστούν σε φούρνο μπορούν επίσης να παρασκευαστούν στη φριτέζα ζεστού αέρα
- Η βέλτιστη ποσότητα για την παρασκευή τραγανών πατατών είναι 500 γραμμάρια.

- Χρησιμοποιήστε προκατασκευασμένη ζύμη για να ετοιμάσετε γεμιστά σνακ γρήγορα και εύκολα. Η προπαρασκευασμένη ζύμη απαιτεί επίσης μικρότερο χρόνο προετοιμασίας από τη σπιτική ζύμη.
- Τοποθετήστε ένα ταψί ή ένα ταψί φούρνου στο καλάθι της φριτέζας ζεστού αέρα εάν θέλετε να ψήσετε ένα κέικ ή κίς ή εάν θέλετε να τηγανίσετε εύθραυστα υλικά ή γεμιστά υλικά
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φριτέζα ζεστού αέρα για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά. Για να ζεστάνετε ξανά τα υλικά, ρυθμίστε τη θερμοκρασία στους 150 °C για έως και 10 λεπτά.

	Ελάχιστο -μέγιστο Ποσό (γραμμάρια)	χρόνος (λεπτά)	Θερμοκρασία (°C)	ανακάτεμα	Επιπλέον πληροφορία
Πατάτα & πατάτες					
Λεπτές κατεψυγμένες πατάτες	500 - 1000	18-26	200	ανακάτεμα	
Παχύρες κατεψυγμένες πατάτες	500 - 1000	22 - 30	200	ανακάτεμα	
Γκρατέν πατάτας	400	20-25	200	ανακάτεμα	
Κρέας & Πουλερικά					
Μπιριζόλα	100-400	10-15	180		
Χοιρινές μπιριζόλες	100-400	10-15	180		
Χάμπουργκερ	100-400	10-15	180		
Ρολό λουκάνικου	100-400	13-15	200		
Τυμπανάκια	100-400	25-30	180		
Στήθος κοτόπουλου	100-400	15-20	180		
Σνακ					
Spring rolls	100-350	8-10	200	ανακάτεμα	Χρησιμοποιήστε έτοιμο για φούρνο
Κατεψυγμένες κοτομπουκιές	100-400	6-10	200	ανακάτεμα	Χρησιμοποιήστε έτοιμο για φούρνο
Παγωμένα δάχτυλα ψαριών	100-350	6-10	200		Χρησιμοποιήστε έτοιμο για φούρνο
Παγωμένο ψωμί τριμμένο σνακ τυριού	100-350	8-10	180		Χρησιμοποιήστε έτοιμο για φούρνο
ΓΕΜΙΣΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ	100-350	10	160		
Ψήσιμο					
Κέικ	25 0	8-15	180		Χρησιμοποιήστε ταψί
Κίς	35 0	20-22	180		Χρησιμοποιήστε ταψί/ταψί φούρνου
Muffins	25 0	15-18	200		Χρησιμοποιήστε ταψί
Γλυκά σνακ	35 0	20	160		Χρησιμοποιήστε ταψί/ταψί φούρνου

Σημείωση: Προσθέστε 3 λεπτά στον χρόνο προετοιμασίας όταν αρχίσετε να τηγανίζετε όσο η

φριτέζα ζεστού αέρα είναι ακόμα κρύα.

Καθάρισμα

Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Το καλάθι και η σχάρα έχουν αντικολλητική επίστρωση. Μην χρησιμοποιείτε

μεταλλικά σκεύη κουζίνας ή λειαντικά υλικά καθαρισμού για να τα καθαρίσετε, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση.

1. Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Σημείωση: Αφαιρέστε το καλάθι για να κρυώσει πιο γρήγορα η φριτέζα.

2. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί.

3. Καθαρίστε το καλάθι και το γκριλ με ζεστό νερό, λίγο απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό απολίπανσης για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βρωμιάς.

Σημείωση: Το καλάθι και η σχάρα πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Συμβουλή: Εάν έχει κολλήσει βρωμιά στο καλάθι και στη σχάρα, γεμίστε το καλάθι με

ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικό. Βάλτε τη σχάρα στο καλάθι και αφήστε το καλάθι

και τη σχάρα να μουλιάσουν για περίπου 10 λεπτά.

4. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.

5. Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με μια βούρτσα καθαρισμού για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφών.

Αποθήκευση

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει.

2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι καθαρά και στεγνά.

3. Σπρώξτε το καλώδιο μέσα στη θήκη αποθήκευσης καλωδίου. Στερεώστε το καλώδιο εισάγοντάς το στην υποδοχή στερέωσης του καλωδίου.

περιβάλλον

Μην πετάτε τη συσκευή μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής της, αλλά παραδώστε την σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Κάνοντας αυτό, συμβάλλετε στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η φριτέζα ζεστού αέρα δεν λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Τοποθετήστε το φιν σε μια γειωμένη πρίζα.
	Δεν έχετε ρυθμίσει το χρονόμετρο.	Γυρίστε το χρονοδιακόπτη στον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Τα υλικά που τηγανίζονται με τη φριτέζα δεν γίνονται.	Η ποσότητα των υλικών στο καλάθι είναι πολύ μεγάλη.	Βάλτε μικρότερες παρτίδες υλικών στο καλάθι. Οι μικρότερες παρτίδες τηγανίζονται πιο ομοιόμορφα.
	Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στην επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας (βλ. ενότητα 'Ρυθμίσεις' στο κεφάλαιο 'Χρήση της συσκευής').
	Ο χρόνος προετοιμασίας είναι πολύ μικρός.	Γυρίστε το διακόπτη του χρονοδιακόπτη στον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας (βλ. ενότητα 'Ρυθμίσεις' στο κεφάλαιο 'Χρήση της συσκευής').
Τα υλικά τηγανίζονται άνισα στη φριτέζα.	Ορισμένοι τύποι συστατικών πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας.	Τα υλικά που βρίσκονται το ένα πάνω ή απέναντι από το άλλο (π.χ. πατάτες) πρέπει να ανακινηθούν στα μισά του χρόνου προετοιμασίας. Δείτε την ενότητα 'Ρυθμίσεις' στο κεφάλαιο 'Χρήση της συσκευής'.
Τα τηγανητά σνακ δεν είναι τραγανά όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρα.	Χρησιμοποιήσατε ένα είδος σνακ που παρασκευαστεί σε μια παραδοσιακή φριτέζα.	Χρησιμοποιήσατε σνακ φούρνου ή αλείψτε ελαφρά λίγο λάδι στα σνακ για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
Δεν μπορώ να σύρω σωστά το τηγάνι μέσα στη συσκευή.	Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά στο καλάθι.	Μην γεμίζετε το καλάθι πέρα από την ένδειξη MAX.
	Το καλάθι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο ταψί.	Σπρώξτε το καλάθι προς τα κάτω μέσα στο τηγάνι μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Από τη συσκευή βγαίνει λευκός καπνός.	Ετοιμάζεις λιπαρά υλικά.	Όταν τηγανίζετε λιπαρά υλικά στη φριτέζα αέρα, θα διαρρεύσει μεγάλη ποσότητα λαδιού στο τηγάνι. Το λάδι παράγει λευκό καπνό και το τηγάνι μπορεί να ζεσταθεί περισσότερο από το συνηθισμένο. Αυτό δεν επηρεάζει τη συσκευή ή το τελικό αποτέλεσμα.
	Το ταψί εξακολουθεί να περιέχει υπολείμματα λίπους από προηγούμενη χρήση.	Ο λευκός καπνός προκαλείται από τη θέρμανση του λίπους στο τηγάνι. βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε σωστά το τηγάνι μετά από κάθε χρήση.
Οι φρέσκες	Δεν χρησιμοποιήσατε	Χρησιμοποιήσατε φρέσκες πατάτες και φροντίστε να

πατάτες τηγανίζονται άνισα στη φριτέζα αέρα.	τον σωστό τύπο πατάτας.	μείνουν σφιχτές κατά το τηγάνισμα.
	Δεν ξεπλύνετε σωστά τα ξυλάκια πατάτας πριν τα τηγανίσετε.	Ξεπλύνετε σωστά τα ξυλάκια πατάτας για να αφαιρέσετε το άμυλο από το εξωτερικό των μπιστουιών.
Οι φρέσκες πατάτες δεν είναι τραγανές όταν βγαίνουν από τη φριτέζα αέρα.	Η τραγανότητα των πατατών εξαρτάται από την ποσότητα λαδιού και νερού στις πατάτες.	Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει σωστά τα ξυλάκια πατάτας πριν προσθέσετε το λάδι.
		Κόψτε τα ξυλάκια πατάτας μικρότερα για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
		Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι για πιο τραγανό αποτέλεσμα.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής από όπου αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

PLEASE FILL YOUR DETAILS FOR FUTURE USE

GUARANTEE CARD	
CUSTOMER'S DETAILS	
NAME OF BUYER	
ADDRESS	
TELEPHONE	
DETAILS OF SHOP	
NAME OF SHOP	
RECEIPT VOUCHER NO.	
DATE OF PURCHASE	
APPLIANCE DETAILS	
TYPE OF APPLIANCE	
MODEL NO.	
SERIAL NO.	

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΜΟΝΤΕΛΟ	
ΑΡ.ΚΑΤ. (SERIAL NO.)	