


# MateStar®

## ΤΟΣΤΙΕΡΑ

MAT-8011

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

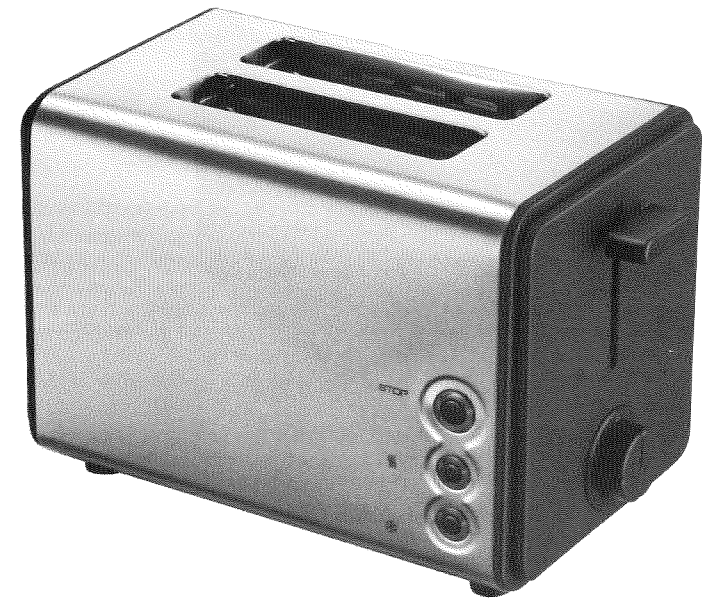


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Π.Ρ.Κ  
ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ: ROMICO J.T.TRADERS LTD  
11 DIOS STR., 1056 NICOSIA - CYPRUS  
WWW.MATESTAR.EU

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αρ. Μοντέλου: MAT-8011

ΙΣΧΥΣ: 220V ~ 240V 50Hz/60Hz 750W~850W

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

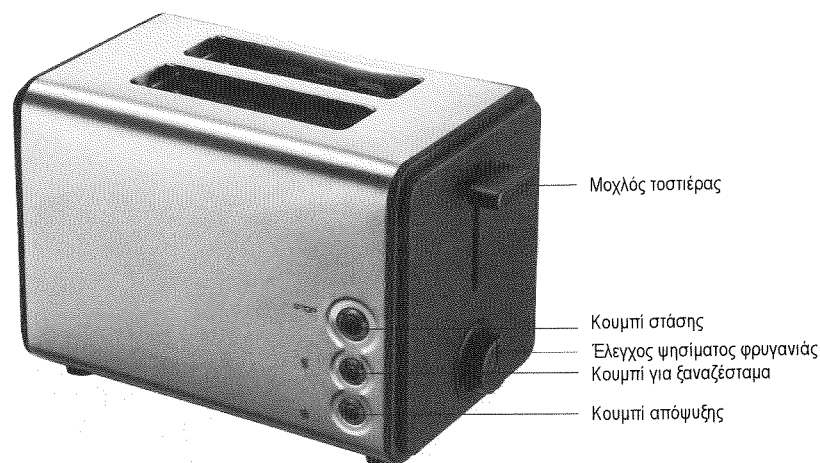

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ – ΤΗΡΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρισμού σας, ταιριάζει με τον ηλεκτρισμό της συσκευής προτού την λειτουργήσετε.
- Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες – χρησιμοποιείτε χερούλια ή κουμπιιά.
- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην τοποθετείτε τα καλώδια, φίσιες ή συσκευές σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε ηλεκτρικές συσκευές χωρίς επίβλεψη την ώρα που τις λειτουργείτε.

- Η στενή επίβλεψη της συσκευής είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται από παιδιά, κοντά σε παιδιά ή από ανάπηρα άτομα.
- Βγάξτε τη φίσια από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή πριν από τον καθαρισμό.
- Αφήστε την τοστιέρα να κρυώσει προτού βάλετε ή βγάλετε εξαρτήματα από αυτήν.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φίσια ή αν η συσκευή έχει υποστεί βλάβες οποιουδήποτε είδους.
- Αν το καλώδιο παροχής ή η συσκευή είναι φθαρμένη, πρέπει ν' αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο ή από άλλο προσοντούχο άτομο για ν' αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων δεν συστήνεται από τον κατασκευαστή της συσκευής διότι μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή έξω από το σπίτι σας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπέζιου ή πάγκου ούτε να το αφήνετε να έρχεται σ' επαφή με οποιεσδήποτε καυτές επιφάνειες.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την φίσια από την πρίζα.
- Μην τραβάτε την φίσια για να την βγάλετε από το καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που προορίζεται.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Η εταιρεία μας δεν αποδέχεται καμιά ευθύνη για ζημιές οι οποίες προκαλούνται από την μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ή από άλλη κακή χρήση ή λανθασμένη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε την τοστιέρα χωρίς ψωμί για πρώτη φορά. Την πρώτη φορά θα βγάλει λίγο καπνό, κάτι που είναι φυσιολογικό.
- Η τοστιέρα φθάνει σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην περιοχή των ανοιγμάτων για το ψωμί.
- Υπάρχει περίπτωση το ψωμί να καεί. Επομένως αυτή η τοστιέρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο πάνω από τα ανοίγματα για το ψωμί ενώ η τοστιέρα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Ο μοχλός της τοστιέρας πρέπει να βρίσκεται στη θέση «UP» προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την φίσια από την πρίζα παροχής του τούχου.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα ή άλλα σκεύη μέσα στην τοστιέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ αυτή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη πείρας ή γνώσεων, εκτός αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται, αναφορικά με τη χρήση της συσκευής, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλεια τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλισθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

- **Οι φέτες ψωμιού μπορούν να γίνουν φρυγανιές ως ακολούθως:** Βάλτε την φέσια στην πρίζα παροχής και ανάψτε την τοστιέρα χρησιμοποιώντας τον μοχλό της τοστιέρας. Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα βγάλει λίγο καπνό. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από μερικά λεπτά.
- Το κουμπί στάσης με το φωτάκι-δείκτη. Το φωτάκι ανάβει αυτόματα μόλις ανάψει η συσκευή.
- Το κουμπί στάσης είναι εκεί για να διακόψει πρόωρα την διαδικασία της φρυγανιάς.
- Κουμπί ξαναζεστάματος της φρυγανιάς. Το φως ανάβει όταν το κουμπί αποτιέζεται.
- Το κουμπί ξαναζεστάματος χρησιμοποιείται για να ζεστάνει τη φρυγανιά.
- Το κουμπί απόψυξης με το φως/δείκτη. Το φως ανάβει όταν το κουμπί αποτιέζεται.
- Το κουμπί απόψυξης χρησιμοποιείται για την κατασκευή φέττας από ψωμί σε φρυγανιά από τον καταψύκτη.
- Βάλτε το ψωμί στο clip της φρυγανιάς.
- Το clip μπορεί ν' ανοιχθεί σπρώχνοντας το με το χέρι.
- Τοποθετείστε το clip στην υποδοχή της τοστιέρας αλλά η φρυγανιά δεν σηκώνεται μόνη της.
- Επιλέξτε τον χρόνο ψησίματος. Όταν ο χρόνος ψησίματος συμπληρωθεί, ο χρονομετρητής θα κλείσει την τοστιέρα και θα είναι σε κατάσταση αναμονής.
- Πειραματισθείτε για να ανακαλύψετε τον τέλειο χρόνο ψησίματος. Ο χρόνος ψησίματος αλλάζει ανάλογα με το πόσο φρέσκο είναι το ψωμί ή τα άλλα συστατικά. Σας συμβουλεύουμε να εναλλάξετε τα δύο clips της φρυγανιάς στο μέσο της διαδικασίας ψησίματος. Αυτό θα διασφαλίσει ότι το ψωμί θα ψηθεί ομοιόμορφα.

- Μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι, πιρούνι ή άλλο σκεύος για να βγάλετε τη φρυγανιά από την τοστιέρα ή για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αν το ψωμί κολλήσει μέσα στη φρυγανιά και δεν βγαίνει, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα προτού προσπαθήσετε να το βγάλετε από την τοστιέρα.
- Το άνω μέρος της συσκευής μπορεί να ζεσταθεί διότι το μέταλλο είναι καλός αγωγός της θερμότητας. Επομένως μην αγγίζετε το εξωτερικό μέρος της τοστιέρας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής και κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Σβήστε τον διακόπτη και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα του τοίχου.
- Αφήστε την τοστιέρα να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
- Σφογγίστε το εξωτερικό της τοστιέρας και το καλώδιο με μαλακό βρεγμένο σφονγγάρι ή ρούχο.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή δυνατά οικιακά καθαριστικά καθώς πιθανό να προκαλέσουν ζημιές.
- Ο δίσκος για τα ψίχουλα πρέπει να καθαρίζεται κατά διαστήματα.
- Σκουπίστε τα ψίχουλα από τον δίσκο με μια μικρή βούρτσα ή ρούχο.
- Εφαρμόστε τον δίσκο για τα ψίχουλα στη θέση του και βεβαιωθείτε ότι θα κλειδώσει στη θέση του.
- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε το εσωτερικό της τοστιέρας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορές στους θερμοστάτες.
- Δεν πρέπει ποτέ να βραχεί το εσωτερικό της τοστιέρας με νερό ή άλλα υγρά.

## ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

<u>ΚΑΡΤΑ ΕΤΗΗ</u>	
ΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ</b>	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ</b>	
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΜΟΝΤΕΛΟ	
ΑΡ. ΚΑΤ. (SERIAL NO.)	