

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Η εσφαλμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό στον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Δεν γίνεται δεκτή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται μέσω εσφαλμένης χρήσης ή ακατάλληλου χειρισμού.
- Πριν τη σύνδεση της συσκευής στην πηγή ρεύματος, ελέγχετε ότι το ρεύμα και η ισχύς αντιστοιχούν στις τιμές που αναγράφονται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το φις σε νερό ή άλλο υγρό. Ωστόσο σε περίπτωση που η συσκευή πέσει κατά λάθος μέσα σε νερό, βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και βγάλτε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα. Απορρίψτε τη συσκευή όταν είναι ασφαλές.
- Ποτέ μην επιχειρείτε να ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα.
- Μην τοποθετείτε κανένα είδος αντικειμένου μέσα στο εσωτερικό του περιβλήματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, πάνω σε δάπεδο με υγρασία ή όταν η ίδια η συσκευή είναι βρεγμένη.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα ή νωπά χέρια.
- Ελέγχετε το καλώδιο και το φις τακτικά για τυχόν πιθανή ζημιά/φθορά. Αν το καλώδιο ή το φις έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή πρόσωπο με τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί πτώση ή άλλου είδους ζημιά, ή αν το καλώδιο ή το φις είναι χαλασμένα. Αν υπάρχει ζημιά/φθορά, απορρίψτε με υπεύθυνο τρόπο.
- Ποτέ μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από αιχμηρές άκρες και φροντίστε να είναι μακριά από θερμά αντικείμενα και ακάλυπτες φλόγες. Αφαιρέστε το φις από την πρίζα κρατώντας μόνο το φις.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος το καλώδιο ή η επέκταση καλωδίου να τραβηχτεί ακούσια ή να κάνει κάποιον να στραβοπατήσει ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην εισάγετε ποτέ τίποτα μέσα στις γρίλιες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι γρίλιες του περιβλήματος δεν είναι ποτέ καλυμμένες.
- Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
- Αν χρησιμοποιείται επέκταση καλωδίου, πρέπει να αντιστοιχεί στην κατανάλωση ισχύος της συσκευής, διαφορετικά μπορεί να προκύψει υπερθέρμανση της επέκτασης καλωδίου ή/και του φικ.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 0-8 ετών. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω αν είναι συνεχώς υπό επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και μπορούν να κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους. Κρατάτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε τη συσκευή - χρησιμοποιείτε τις λαβές για να μεταφέρετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:


1. Χρονοδιακόπτης
2. Επιλογέας ταχυτήτων/Απενεργοποίηση /Επιλογέας ταχυτήτων ταλάντευσης
3. Σώμα ανεμιστήρα
4. Γρίλια εξόδου ροής αέρα
5. Βάση
6. Παροχή καλώδιο
7. Λαβή

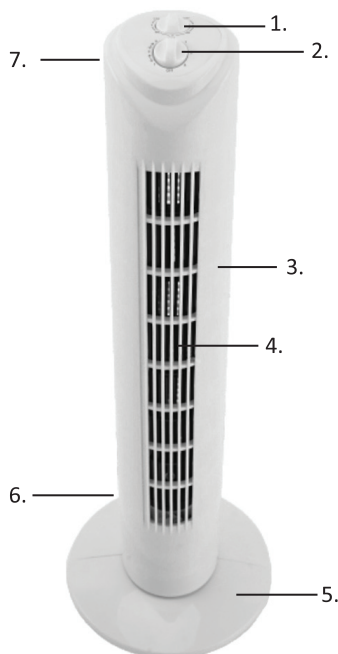

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ!

- Για να προσαρτήσετε τη βάση, βάλτε προσεκτικά τον ανεμιστήρα να ακουμπήσει στην κεφαλή του (χρησιμοποιήστε μια μαλακιά επιφάνεια για να μην φθαρεί/γρατσουνιστεί ο ανεμιστήρας.
- Συναρμολογήστε τα δύο τμήματα της βάσης και συνδέστε τα στο περίβλημα.
- Στερεώστε τη βάση με τις παρεχόμενες βίδες πάνω στο περίβλημα – βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρεται το καλώδιο.
- Στερεώστε το καλώδιο στη θέση του χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη διάταξη ασφάλισης με τις δύο βίδες (δείτε εικ.1).
- Μετά τη συναρμολόγηση, τοποθετήστε τον ανεμιστήρα στη βάση του και βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας τύπου στήλης είναι σταθερός.

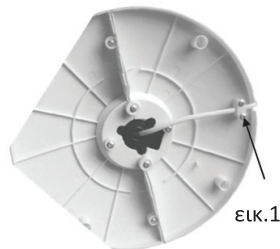

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι σωστά και καλά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

- Ποτέ μην προσπαθείτε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τον ανεμιστήρα μόνοι σας επειδή αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υλική ζημιά ή τραυματισμό ατόμου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ!

- Ο ανεμιστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε όρθια θέση και αφού προσαρτηθεί η βάση του, και να τοποθετείται πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
- Ελέγξτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος.
- Βάλτε το φιν σε μια κατάλληλη πρίζα και ενεργοποιήστε τον όταν είστε έτοιμοι να τον χρησιμοποιήσετε.
- Στρέψτε τον διακόπτη ταχυτήτων/ταλάντευσης στα δεξιά για να επιλέξετε τη ταχύτητα που θέλετε:
- Off: Διακοπή λειτουργίας / 1: Χαμηλή ταχύτητα / 2. Μεσαία ταχύτητα / 3. Υψηλή ταχύτητα / Διακοπή λειτουργίας

Λειτουργία ταλάντευσης: Στρέψτε ξανά τον διακόπτη ταχυτήτων/ταλάντευσης στο: 1 2 3 για να επιλέξετε τις παραπάνω ταχύτητες με τη λειτουργία ταλάντευσης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 120 ΛΕΠΤΩΝ:

- Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να οριστεί σε διάρκεια έως 120 λεπτά, με αυτή τη λειτουργία.

- Στρέψτε τον χρονοδιακόπτη δεξιά για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια που επιθυμείτε. Η μονάδα θα ξεκινήσει να λειτουργεί αφού επιλέξετε την ταχύτητα που επιθυμείτε
- Όταν παρέλθει ο χρόνος που ορίσατε, ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη ή αν θέλετε να σβήσετε τον ανεμιστήρα πριν λήξει ο χρόνος που ορίσατε, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε γυρίζοντας τον διακόπτη ταχυτήτων στη θέση «OFF» (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ).
- Προσοχή: Αν ο ανεμιστήρας είναι στη θέση «OFF» (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), ο διακόπτης ταχυτήτων δεν λειτουργεί.
- Απενεργοποιείτε πάντοτε τον διακόπτη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε και βγάζετε το φις από την πρίζα δικτύου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

- Καθαρίζετε τον ανεμιστήρα τύπου στήλης τακτικά.
- Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και βγάλτε το φις από την πρίζα τοίχου. Ποτέ μην καθαρίζετε αυτόν τον ανεμιστήρα ενώ είναι συνδεδεμένος στην πρίζα!
- Μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή μέρος του ανεμιστήρα σε νερό ή άλλο υγρό και μην ρίχνετε νερό ή άλλο υγρό πάνω στον ανεμιστήρα. Μην ψεκάζετε τον ανεμιστήρα με υγρά.
- Μην αφήνετε να εισέρχεται στο περίβλημα του κινητήρα νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό!
- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό στεγνό πανί για να αφαιρείτε τη σκόνη και τα χνούδια από τον ανεμιστήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, λειαντικό προϊόν καθαρισμού σε σκόνη ή βερνίκια σε κανένα μέρος του ανεμιστήρα επειδή αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα της επιφάνειας.
- Αν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα για κάποια χρονική περίοδο, είναι καλύτερο να τον σκεπάσετε και να τον αποθηκεύσετε σε δροσερό μέρος χωρίς υγρασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Αυτός ο ανεμιστήρας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Ποτέ μην προσπαθείτε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τον ανεμιστήρα μόνοι σας επειδή αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υλική ζημιά ή τραυματισμό ατόμου.

ΒΥΣΜΑ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φις που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φις διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο είναι το κατάλληλο για αυτόν τον τύπο συσκευής και θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φις, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φις ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή κλάσης 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό το σύμβολο που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

benross®



Αρ. Είδους 43960

Χ.Α.ΠΑΠΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10
2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ

ΤΗΛ: 77000088

Email: wecare@alphamega.com.cy