

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:**



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ή/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.**

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση και φυλάξτε τις για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές στο μέλλον.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακούς σκοπούς και σε εφαρμογές νοικοκυριού ή παρόμοιες.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή την ψησταριά κοντά σε μπανιέρα, ντους, νιπτήρες ή άλλους περιέκτες με νερό.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή την ψησταριά κοντά σε πηγές εκτόξευσης νερού.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αυτή την ψησταριά με βρεγμένα χέρια.
- Αν η ψησταριά βραχεί, βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Ενημερώνετε τους πιθανούς χρήστες σχετικά με αυτές τις οδηγίες.
- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Δεν γίνεται δεκτή καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από εσφαλμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και ενηλίκους με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται.
- Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιο της να βρίσκονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- Για να διασφαλίζετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατάτε μακριά όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυυστυρένιο κ.λπ.).

## ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ!

- Κατά διαστήματα ελέγχετε το καλώδιο για πιθανόν ζημιά/φθορά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο ή η συσκευή έχουν σημάδια ζημιάς/φθοράς.
- Ποτέ μην τοποθετείτε την ψησταριά σε πλυντήριο πιάτων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό για κανέναν απολύτως λόγο.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από πρόσωπο που έχει τις αντίστοιχες ενδεδειγμένες γνώσεις προκειμένου να αποφεύγεται ο κίνδυνος.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο από την πηγή ισχύος πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης και συναρμολόγηση εξαρτημάτων.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και να την τοποθετείτε πάντοτε σε περιβάλλον χωρίς υγρασία.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορούν να είναι επικίνδυνα για τον χρήστη και να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι δυνατόν να μπερδευτεί κατά τη χρήση.
- Ποτέ μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το τσακίζετε ή το στρίβετε.
- Διασφαλίστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με ζεστά μέρη αυτής της μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευση.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι πολύ υψηλή όταν η συσκευή λειτουργεί. Ποτέ μην αγγίζετε αυτά τα μέρη της συσκευής, ώστε να αποφεύγετε τα εγκαύματα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ.....και ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το φις δεν έρχονται σε επαφή με νερό.
- Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήνετε τη να κρυώσει.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή χωριστού συστήματος ελέγχου εξ αποστάσεως.

- Τοποθετείτε πάντοτε τη μονάδα πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε επίσης ότι δεν σκεπάζετε τη συσκευή και δεν βάζετε τίποτα πάνω στη συσκευή.
- Βγάζετε πάντοτε το φίς από την πρίζα τοίχου όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Η εσφαλμένη λειτουργία και η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό στον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

Προτού χρησιμοποιήσετε την ψησταριά μπάρμπεκιου, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

- Προσαρτίστε τα δύο πόδια στην κάτω πλευρά της μονάδας πριν τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ψηστιέρα μπάρμπεκιου.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΤΗ ΣΧΑΡΑ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ, ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΕΥΟΣ Η ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Κ.ΛΠ. ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΗΜΑΔΙΩΝ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ «MIN» ΚΑΙ «MAX».

Οταν η στάθμη νερού πέφτει κάτω από την ένδειξη στάθμης «min», γεμίζετε ξανά τον δίσκο με νερό έως την ένδειξη «max». Φροντίζετε να μην χυθεί νερό πάνω στο θερμαντικό στοιχείο.

Το περίβλημα και το θερμαντικό στοιχείο θερμαίνονται πολύ κατά τη χρήση. Προσέχετε να μην τα αγγίζετε ενώ η συσκευή λειτουργεί ή μέχρι να κρυώσουν εντελώς (κίνδυνος εγκαυμάτων)!

Οταν χρησιμοποιείτε την ψησταριά μπάρμπεκιου με τη βάση, φροντίζετε η συσκευή να στέκεται με σταθερότητα και ασφάλεια. Οταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιτραπέζια ψησταριά, προσέχετε να μην την τοποθετείτε έτσι ώστε να ακουμπά σε τοίχο ή να βρίσκεται μέσα σε γωνία.

Η ψησταριά μπάρμπεκιου πρέπει να είναι πάντοτε υπό επίβλεψη ενώ λειτουργεί. Μην αποθηκεύετε την ψησταριά μπάρμπεκιου σε εξωτερικό χώρο, για να αποφεύγετε τη φθορά λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά στην ψησταριά. Στήστε την ψησταριά μπάρμπεκιου πάνω σε κατάλληλη αντιθερμική επιφάνεια εργασίας.

Αδειάζετε πάντοτε το νερό από τη συσκευή και αφήνετε την να κρυώσει προτού την αποθηκεύσετε.

Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντοτε την ψησταριά μπάρμπεκιου από την πρίζα ρεύματος δικτύου:

1. όταν δεν χρησιμοποιείται
2. σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη χρήση
3. πριν τον καθαρισμό

Αυτή η ψησταριά μπάρμπεκιου δεν προορίζεται για χρήση με κάρβουνα.

Ολες οι επισκευές ήλεκτρικών συσκευών πρέπει να εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα.

Αν η ψησταριά μπάρμπεκιου χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία ευθύνη όσον αφορά πιθανές ζημιές.

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Καθαρίστε την ψησταριά μπάρμπεκιου και τα εξαρτήματά της. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται, η ψησταριά μπορεί να βγάλει μια ελαφριά μυρωδιά και μπορεί να δείτε και λίγο καπνό. Συνεπώς, συνιστούμε να θερμάνετε την ψησταριά μπάρμπεκιου για περίπου 5 λεπτά χωρίς να βάλετε πάνω τροφές.

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ:


Γεμίστε τον δίσκο με περίπου 2L νερό προσέχοντας το νερό να παραμείνει μεταξύ των γραμμών με τις ενδείξεις «Min» και «Max».

Συνδέστε την ψησταριά μπάρμπεκιου στην πρίζα ρεύματος δικτύου και στρέψτε τον θερμοστάτη στην υψηλότερη ρύθμιση (Max). Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

Προθερμάνετε για περίπου 5 λεπτά πριν τη χρήση. Οταν ψήνετε ευαίσθητες τροφές ή για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό, μπορείτε να βάλετε τον θερμοστάτη σε μια χαμηλότερη θέση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΚΡΟ-ΔΙΑΚΟΠΗ, ΑΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΘΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.

Το νερό στον δίσκο θα εξατμίζεται κατά τη χρήση. Επομένως, είναι απαραίτητο να προσθέτετε νερό κατά διαστήματα. Προσέχετε να μην χυθεί νερό πάνω στο θερμαντικό στοιχείο.

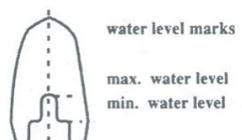

Οταν τελειώσετε το ψήσιμο, βάλτε τον θερμοστάτη στη θέση «*min*» και αποσυνδέστε την ψησταριά από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ:**

Πριν τον καθαρισμό της ψησταριάς μπάρμπεκιου, βεβαιωθείτε ότι το φις έχει αφαιρεθεί από την πρίζα ρεύματος δικτύου. Αφήστε την ψησταριά να κρυώσει εντελώς προτού την καθαρίσετε.

Ποτέ μην ενεργοποιείτε το θερμαντικό στοιχείο όταν δεν είναι εγκατεστημένο στη θέση του στη βάση.

Ποτέ μην βυθίζετε το θερμαντικό στοιχείο ή το φις σε νερό.

Καθαρίστε το θερμαντικό στοιχείο με καθαρό και στεγνό πανί μόνο.

Καθαρίστε τη σχάρα και τον δίσκο της ψησταριάς με χλιαρό σαπουνόνερο και μετά στεγνώστε τα.


## **ΣΚΟΥΡΙΑ: ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΣΚΟΥΡΙΑ**

- Βρέξτε ένα κομμάτι ατσαλόσυρμα με λίγο λευκό ξύδι και τρίψτε τα σημεία σκουριάς.
- Περάστε την ψησταριά με ελαιόλαδο χρησιμοποιώντας χαρτί κουζίνας, για να επιδιορθώσετε την επιφάνεια και να αποτρέψετε τη σκουριά.
- Επίσης, όταν αποθηκεύετε το μπάρμπεκιου, βάλτε χάρτινα πιάτα ή άλλο απορροφητικό υλικό μέσα στο μπάρμπεκιου καθώς αυτό αποτρέπει/καταπολεμά την υγρασία που περνά απαρατήρητη και μπορεί να οδηγήσει σε σκουριά ενώ η συσκευή είναι αποθηκευμένη.

## **ΦΙΣ:**

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φίς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φίς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φίς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φίς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.



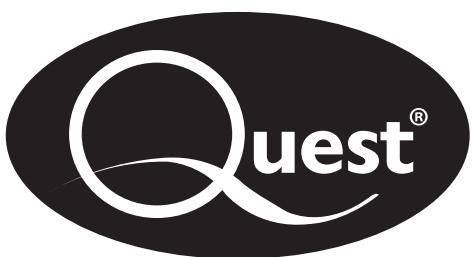

**Item Numbers: 35910**

Quest® is registered, manufactured for and distributed  
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

**MADE IN CHINA**