



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



**ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ
Αρ. Μοντέλου: PLM-647 W/BK**

Made in PRC

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:


ROMICO J.T.TRADERS LTD

Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία – Κύπρος

Τηλ. 22430310

Χαρακτηριστικά

1. Στόμιο
2. Σταθμός Βάσης
3. Στάθμη νερού
4. Καπάκι
5. Δακτυλίος έλξης καπακιού
6. Λαβή
7. Διακόπτης "ON/OFF" με φωτεινή ένδειξη

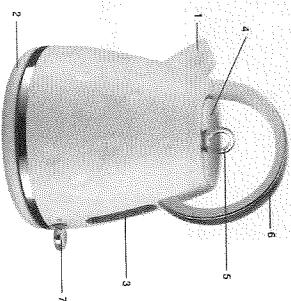

Γενικές Οδηγίες Ασφάλειας

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της ενήλικης, της απόδειξης και του κιβωτίου με την εσωτερική συσκευασία.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και όλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - παραδοσιακές κατοικίες,
 - πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,
 - κατοικίες ενοικίασης τύπου "bed and breakfast"
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό.
- Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους (εκτός έξι είναι σχεδιαστέο για εξωτερική χρήση). Φυλάξτε τη μακριά από πηγές θερμότητας, όμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην την βιθίζεται ποτέ σε οποιοδήποτε υγρό) και ακυριεύεται ακρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή ή υπάρχει πολλή υγρασία, αποσυνάρεστε την αμέσως. Μην τη βρέξετε ποτέ στο νερό.

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας για αυτό το μηχάνημα

- Όταν ψεμάζετε, χρησιμοποιείτε μόνο κρύο νερό.
- Η στάθμη του νερού πρέπει να είναι μεταξύ του MAX. και MIN. σημεδδιά! Άν ο βραστήρας είναι γεμάτος, μπορεί να εκτοξευθεί βραστό νερό, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει εγκαύματα και άλλες δημόσιες.
- ΠΡΟΣΟΧΗ - Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι απενεργοποιημένος πριν τον αφαιρέσετε από τη βάση του.
- Ο βραστήρας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη βάση που παρέχεται.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βιθίζεται σε οποιοδήποτε υγρό.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρισμού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον πρόκτωρα του εξυπηρέτησης πελατών ή από παρομίως προσωντούχα μόρια, έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε κίνδυνος.
- Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το καπάκι είναι καλά κλεισμένο.

- Η βάση και το εξωτερικό του μηχανήματος δεν πρέπει να βρέχονται.

• Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά δυο των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες συναπαλτικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, έως επιπρούνται δύοντας ή καθοδηγούνται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κινδύνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Πρώτη χρήση της μηχανής

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βράστε ψιλό νερό τουλάχιστον δύο φορές στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό χωρίς πρόσθετα ή συστατικά.

Χρήση

1. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.
2. Ανοίξτε το βραστήρα πέραντας το κουμπί ξεκλειδώματος στη λαβή. Σημείωση, συμπληρώστε λίγο νερό. Η στάθμη του νερού μπορεί να αναγνωστεί χρησιμοποιώντας το δείκτη στάθμης νερού στο βραστήρα. Μην γεμίζετε μέχρι πάνω το βραστήρα.
3. Κλείστε το καπάκι απελευθερώνοντας το κουμπί ξεκλειδώματος στη λαβή.
4. Τοποθετήστε το φλιτζάνι στη βάση.

Ηλεκτρική σύνδεση

5. Ενεργοποίηστε τον βραστήρα με το διακόπτη στο κάτω μέρος της λαβής. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει.
6. Ο βραστήρας θα σημάνει ανόρμαστα όταν βράσει το νερό. Αποσυνδέστε τον βραστήρα από την τροφοδοσία ρεύματος. Πάντοτε να κρατάτε το καπάκι κλειστό όταν χύνετε το ζεστό νερό. Προσοχή στο ζεματισμό!

Απασθέστωση

- Η συχνότητα της διαδικασίας αποσβέστωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού και από τη συγκρητική χρήση της συσκευής.
- Εάν το μηχάνημα απενεργοποιηθεί πριν την οικολόγηση της διαδικασίας, ίσως χρειαστεί να αποστειρωθεί.
- Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε ξύδι, αλλά έναν εμπορικά διαθέσιμο παρανηατικό απολακτικοποίησης με βάση το κιπρικό οξύ.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρόντες που αναφέρονται στις οδηγίες.

Τροφοδοτικό: 220-240V~50Hz, 1850-2200W

Σωστή απόρρρεψη αυτού του προϊόντος.
Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το πρόϊόντος αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποφευχθεί πειθαρχική βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέγεκτη απόρρρεψη των αποβλήτων, ανακυκλώστε την για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών τόρων. Για να επιστρέψετε το χρησιμοποιημένη συσκευή σας χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικονιανήστε με τον πωλητή όπου αναρράπτε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόντος ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

KARTA ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ
AP.KAT.(SERIAL NO.)
