

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο επεξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

### ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:

- Βγάλτε τη συσκευή προσεκτικά από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Ελέγξτε τα περιεχόμενα για να διαβεβαιώσετε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα είναι παρόντα και σε καλή κατάσταση.
- Βγάλτε τη συσκευή προσεκτικά από τη συσκευασία και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Ελέγξτε τα περιεχόμενα για να διαβεβαιώσετε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα είναι παρόντα και σε καλή κατάσταση χλιαρό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε διεξοδικά. Σκουπίστε τις λεπίδες προσεκτικά με νωπό πανί και αφήστε τις να στεγνώσουν εντελώς.
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη λαβή ισχύος μόνο σκουπίζοντάς την με ένα νωπό πανί.  
**ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΗ ΛΑΒΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ.**
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων εκτός αν είναι υπό επίβλεψη ή λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από πρόσωπο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν αγγίζουν και δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος προτού την μετακινήσετε ή κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και καθαρισμού ή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αποθηκεύετε πάντοτε αυτή τη συσκευή σε καθαρό μέρος χωρίς υγρασία.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά την πρόσβαση σε αποθηκευμένες ηλεκτρικές συσκευές.
- Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε δυνητικά επικίνδυνες τοποθεσίες, όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά, χημικά βεβαρημένα ή υγρά περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται πετρέλαιο ή εύφλεκτα υγρά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε χώρο όπου θα μπορούσε να βραχεί.
- Ποτέ μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή αν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις ή μετά από δυσλειτουργία ή αν η μονάδα ελέγχου έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά.
- Δεν υπάρχουν μέρη που επιδέχονται εργασιών συντήρησης στο εσωτερικό της συσκευής. Μην επιχειρείτε να την αποσυναρμολογήσετε.
- Ποτέ μην εισάγετε ή επιτρέπετε σε δάχτυλα ή ξένα σώματα να εισέλθουν σε οποιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού ή απαγωγής αερίων, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν είναι στη θέση τους όλα τα σχετικά προστατευτικά.
- Τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται τα στραβοπατήματα ή η πρόκληση φθοράς στο καλώδιο.
- Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές. Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό και την αποσυναρμολόγηση της συσκευής.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την προετοιμασία τροφών για βρέφη, ηλικιωμένους και ανάπηρους.
- Διαβεβαιώστε ότι ο άξονας του μπλέντερ χειρός είναι απόλυτα αποστειρωμένος. Χρησιμοποιήστε διάλυμα αποστείρωσης και τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Όταν χειρίζεστε βαριά μείγματα, μην χρησιμοποιείτε το μπλέντερ χειρός για πάνω από 50 δευτερόλεπτα σε περίοδο τεσσάρων λεπτών κάθε φορά.
- Κατά τη λειτουργία, μην βάζετε χέρια ή αιχμηρά αντικείμενα κοντά στις λεπίδες ανάμειξης.
- Μην βυθίζετε τη λαβή ισχύος σε νερό κατά τον καθαρισμό.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να την έχετε τοποθετήσει μέσα σε κατάλληλο περιέκτη.

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

### ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ


- 1 & 2 - Κουμπιά διακόπτη τούρμπο
- 3 - Λαβή ισχύος
- 4 - Άξονας μπλέντερ (αποσπώμενος)
- 11 - Περιστρεφόμενος διακόπτης ταχύτητα

### ΧΤΥΠΗΤΗΡΙ

- 5 - Κολάρο για το χτυπητήρι
- 6 - Χτυπητήρι

### ΚΟΠΤΗΣ

- 7 - Δοσομετρικό δοχείο
- 8 - Καπάκι κόπτη
- 9 - Λεπίδα
- 10 - Μπολ κόπτη

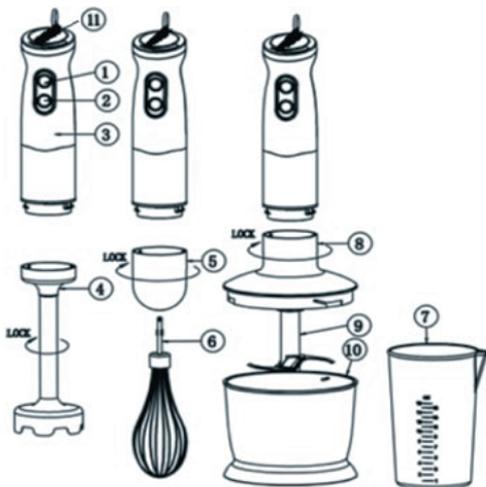

## ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΤΗ:

- Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες.
- Αφαιρέστε τη λεπίδα κόπτη προτού αδειάσετε το μπολ.
- Ποτέ μην αφαιρείτε το καπάκι προτού η λεπίδα σταματήσει εντελώς.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ:

- Μπορείτε να παρασκευάσετε βρεφικές τροφές, σουπές, σάλτσες, μιλκσέικ και μαγιονέζα.
- Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε παγωμένα υλικά.

## ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΚΥΠΕΛΛΟ (ΑΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ):

- Μην γεμίζετε το κύπελλο πάνω από τα 500ml.
- Κρατήστε σταθερά το κύπελλο, εισαγάγετε τον άξονα του μπλέντερ μέσα στο κύπελλο και πιέστε το κουμπί χαμηλότερης ταχύτητας του διακόπτη τούρμπο (1) για τη μείωση του πιτσιλίσματος. Αυξήστε την ταχύτητα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας στρέφοντας τον περιστρεφόμενο διακόπτη 11 ή πιέζοντας το κουμπί (2).

## ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΣΕ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ:

Απομακρύνετε την κατσαρόλα από την εστία και αφήστε την να κρυώσει λίγο.


1. Εφαρμόστε τη λαβή ισχύος μέσα στον άξονα του μπλέντερ, στρέψτε και ασφαλίστε.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Για να αποφύγετε το πιτσιλίσμα, βάλτε τη λεπίδα μέσα στα υλικά προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

3. Κρατήστε σταθερά την κατσαρόλα. Κατόπιν πιέστε το κουμπί ταχύτητας (1). Αυξήστε την ταχύτητα ανάλογα με τις απαιτήσεις, στρέφοντας τον διακόπτη (11) προς την πλατιά άκρη του συμβόλου σφήνας ή πιέζοντας το κουμπί (2).
- Μην αφήνετε τα υγρά να φτάσουν σε υψηλότερο επίπεδο από την ένωση μεταξύ της λαβής ισχύος και του άξονα του μπλέντερ.
  - Κινείτε τη λεπίδα μέσα στα υλικά με σταθερή κίνηση. Αν φράξει η λεπίδα του μπλέντερ, βγάλτε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και καθαρίστε τη λεπίδα.
4. Μετά τη χρήση, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αποσυναρμολογήστε την.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΠΤΗ:

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τεμαχισμό κρέατος (μοσχαριού), τυριού, λαχανικών, αρωματικών χόρτων, ψωμιού, μπισκότων και ξηρών καρπών.
- Μην τεμαχίζετε σκληρές τροφές όπως, κόκκους καφέ, παγάκια, μπαχαρικά ή σοκολάτα.

1. Αφαιρείτε τα κόκαλα και κόβετε τις τροφές σε κύβους των 1 - 2cm.
2. Εφαρμόστε τη λεπίδα κόπτη πάνω στον πείρο μέσα στο μπολ.
3. Προσθέστε τα υλικά.
4. Εφαρμόστε το καπάκι κόπτη, στρέψτε και ασφαλίστε.
5. Εφαρμόστε σταθερά τη λαβή ισχύος. Στρέψτε και ασφαλίστε.

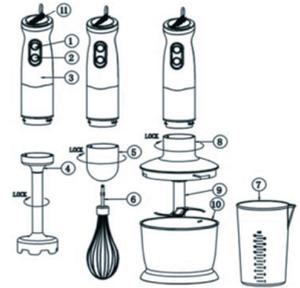

6. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα. Κρατήστε σταθερά το μπολ. Κατόπιν πιέστε το κουμπί ταχύτητας 2.
7. Μετά τη χρήση, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αποσυναρμολογήστε την.

## ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΡΟΦΕΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)
Αρωματικά χόρτα	50g	10 - 30
Κρέας (μοσχάρι)	500g	15
Ξηροί καρποί	400g	30
Τυρί	250g	30
Ψωμί	1 φέτα	20
Βρασμένα σφιχτά αυγά	2	5
Κρεμμύδια	100g	10

1. Σπρώξτε το χτυπητήρι μέσα στο κολάρο<sup>⑤</sup>
2. Εφαρμόστε τη λαβή ισχύος μέσα στο κολάρο για το χτυπητήρι, στρέψτε και ασφαλίστε.
3. Βάλτε τα υλικά σε ένα μπολ.
4. Μην χτυπάτε ασπράδια από περισσότερα από 4 αυγά ή πάνω από 400ml κρέμας.
5. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα. Για να αποφύγετε το χαράκωμα, ξεκινήστε με την ταχύτητα (1)
6. Κινείτε το χτυπητήρι δεξιόστροφα.
7. Μην αφήνετε τα υγρά να φτάνουν πάνω από τα σύρματα του χτυπητηριού.
8. Μετά τη χρήση, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αποσυναρμολογήστε την.

## ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΡΟΦΕΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ)
Αυγό	4 αυγά	60 δευτερόλεπτα
Κρέμα	400ml	25 δευτερόλεπτα

- Για το χτύπημα ελαφρών υλικών όπως ασπράδια αυγών, κρέμα, στιγμιαία επιδόρπια και αυγά και ζάχαρη για κέικ.
- Μην χτυπάτε βαρύτερα μείγματα όπως μαργαρίνη ή κρυσταλλική ζάχαρη.


## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της λεπίδας κόπτη. Μην αγγίζετε τις λεπίδες με τα δάχτυλά σας. Οι λεπίδες είναι πολύ κοφτερές και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό κατά την αφή.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε το αποσπώμενο πόδι από τη μονάδα μοτέρ.
- Είναι πολύ πιο εύκολο να καθαρίσετε τα εξαρτήματα αμέσως μετά τη χρήση τους. Πλύντε τα σε χλιαρό σαπουνόνερο, ξεπλύντε τα και στεγνώστε τα καλά.
- Το μπολ πρέπει να πλένεται με χλιαρό σαπουνόνερο.
- Μπορείτε να καθαρίσετε το σώμα του μπλέντερ χειρός με ένα νωπό πανί και πρέπει να το σκουπίσετε με ένα στεγνό πανί.
- Για να απομακρύνετε τους επίμονους λεκέδες, σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα νωπό πανί αφού το βρέξετε λίγο με σαπουνόνερο ή ένα ήπιο μη λειαντικό προϊόν καθαρισμού. Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό νωπό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού ή υλικά για να καθαρίσετε τα μέρη του μπλέντερ χειρός γιατί αυτό θα προκαλέσει φθορά στην εξωτερική επιφάνεια του μπλέντερ χειρός.
- Φυλάσσετε πάντοτε τη μονάδα/πόδι σε όρθια θέση μετά τον καθαρισμό, μην την αποθηκεύετε σε οριζόντια θέση.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μονάδα μοτέρ του μπλέντερ και το καπάκι κόπτη με το εξάρτημα δεν πρέπει ποτέ να βυθίζονται σε νερό ή να πλένονται σε τρεχούμενο νερό. Για τον καθαρισμό τους, απλώς σκουπίστε τα με ένα νωπό πανί.

## **ΦΙΣ:**

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φισ που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φισ διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φισ, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φισ ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι μια συσκευή κλάσης 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές κλάσης 2 υποδεικνύονται με αυτό  το σύμβολο που βρίσκεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

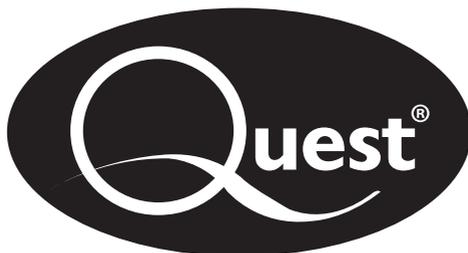

**Item Numbers: 35099**

Quest® is Registered, manufactured for and distributed  
by BENROSS L24 9HJ UK ©2021

**MADE IN CHINA**