


MateStar® PLATINUM
Quality & Style

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Αρ. Μοντέλου: PLM-M350W

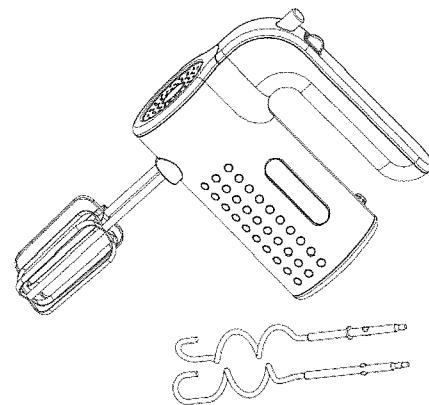

220-240V~50Hz 350W

Made in PRC

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ:


ROMICO J.T. TRADERS LTD
Οδός Διός 11, 1056 Λευκωσία – Κύπρος
Τηλ. 22430310

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PLM-M350W ΑΝΑΜΙΚΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Σύστημα εκτίναξης
2. Κουμπιά ταχύτητας & διακόπτης On / Off
3. Κάλυμμα
4. Άνοιγμα
5. Αναδευτήρες
6. Αναδευτήρες ζύμης

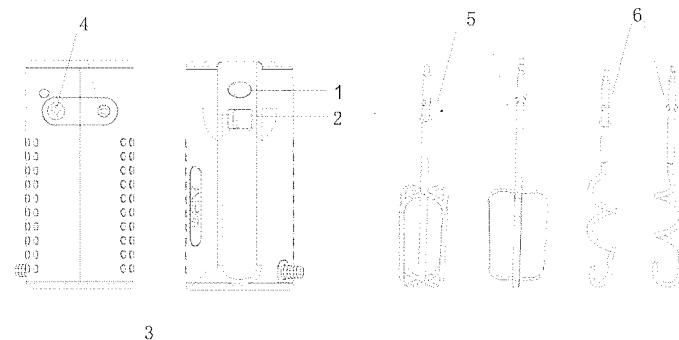

Σημαντικές διασφαλίσεις

Πριν χρησιμοποιήσετε τον νέο αναμικτήρα χειρός, διαβάστε τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Βρείτε ένα μέρος για να φυλάξετε αυτό το φυλλάδιο για μελλοντική αναφορά.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας που αναγράφεται στη συσκευή είναι ίδια με την τάση τροφοδοσίας στο σπίτι σας.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως:

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εάν επιπρούνται δεόντως ή καθοδηγούνται στην ασφαλή χρήση της συσκευής και αν οι πιθανοί κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε κανένα μέρος αυτής της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ενώ δεν την χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή βγάλετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό.
- Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με κινούμενα μέρη της συσκευής. Κρατήστε τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα, καθώς και τις σπάτουλες και άλλα σκεύη μακριά από τους αναδευτήρες, τους αναδευτήρες ζύμης, τις λεπίδες του αναμικτήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού του προσώπου ή / και ζημιάς του αναδευτήρα χειρός.
- Μην χειρίζεστε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή ηλεκτρολήπτη ή μετά από δυσλειτουργία της συσκευής ή πτώση ή ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών σας.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένης της σόδας.
- Πλοτέ μην ταιριάζετε ανταλλακτικά με διαφορετικές λειτουργίες ταυτόχρονα (αναδευτήρας ζύμης και χτυπητήρια κ.λπ.).
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορικούς σκοπούς. Αυτή η μονάδα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αφαιρέστε τους αναδευτήρες από τον αναμικτήρα χειρός πριν το πλύσιμο.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από παιδιά.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- Η χρήση εξαρτημάτων ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά που να επισκευάζονται από τον χρήστη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή παρόμοια εξιδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Πριν από την πρώτη χρήση

- Αφαιρέστε προσεκτικά τον αναμικτήρα χειρός και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας
- Καθαρίστε τα διάφορα αξεσουάρ της συσκευής σας σε ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά πριν από τη χρήση.

Οδηγίες Χρήσης

- Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος ταχύτητας βρίσκεται στη θέση "OFF" και ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από πρίζα.

- Εισαγάγετε τους αναδευτήρες/αναδευτήρες ζύμης ένα ένα, κάθε φορά, τοποθετώντας το άκρο του άξονα των αναδευτήρων/αναδευτήρων ζύμης στο άνοιγμα στο κάτω μέρος του μίζερ. Γυρίστε ελαφρώς τον αναδευτήρα και πιέστε προς τα μέσα μέχρι να κουμπώσει στη θέση.
- Συνδέστε στην κατάλληλη πρίζα.
- Τοποθετήστε τα συστατικά σε ένα μπολ κατάλληλο για ανάμιξη, πιάστε τη λαβή του αναμικτήρα και τοποθετήστε τους αναδευτήρες στο κέντρο του φαγητού που πρόκειται να αναμιχθεί.
- Πλητήστε τα κουμπιά ταχύτητας ενώ αναμιγνύετε, έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα.
- Ανάλογα με το μοντέλο, η μονάδα μπορεί να είναι εξοπλισμένη με ένα κουμπί "turbo", το οποίο σας επιτρέπει να έχετε άμεση πρόσβαση στην πλήρη ισχύ της συσκευής σας.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του, ρυθμίστε το διακόπτη ελέγχου ταχύτητας στη θέση OFF "απενεργοποίηση". Αποσυνδέστε τη συσκευή.
- Ενώ πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης, τραβήξτε τους αναδευτήρες ζύμης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε συνεχώς τον αναμικτήρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί. Μην αφήνετε τον αναμικτήρα να λειτουργεί περισσότερο από 2 λεπτά.
- Ποτέ μην πλένετε το περίβλημα του κινητήρα σε νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ελέγχου έχει γυρίσει στη θέση "απενεργοποιημένο" και ότι το καλώδιο έχει αφαιρεθεί από την ηλεκτρική πρίζα πριν αφαιρέσετε τα εξαρτήματα από το περίβλημα της συσκευής.

Οδηγός Ελέγχου Ταχύτητας

Παρατίθενται προτεινόμενες ταχύτητες και εργασίες ανάμιξης. Προσαρμογή για προσωπική προτίμηση.

Ταχύτητα	Εργασίες ανάμιξης
1	Ανακατέψτε. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ταχύτητα για να αναμείξετε τα συστατικά στο μείγμα όπως καρύδια, σοκολάτα, καρύδια και τυρί.
2	Ενσωματώστε τα ξηρά συστατικά σε υγρά συστατικά, το αλεύρι σε υγρό. Ανακατέψτε το γλύκισμα και την τηγανίτα.
3	Ανακατέψτε βαριά μείγματα όπως ζύμη μπισκότων, πουρέ πατάτας. Ανακατέψτε μικρά γλυκίσματα (muffins) και ψωμιά. Συνδυάστε βαριά συστατικά όπως κρέμα τυριού (cream cheese).
4	Ανακατέψτε βούτυρο μαζί με ζάχαρη, ετοιμάστε γλάσο, αφράτα ζαχαρωτά και καραμέλες.
5	Κρέμα γάλακτος. Χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε μια ελαφριά αφράτη υφή. Ανακατέψτε τα ασπράδια και τις μαρέγκες.
TURBO	Πλητήστε το κουμπί TURBO από οποιαδήποτε ρύθμιση ταχύτητας για να δώσετε στον αναμικτήρα χεριού μια σύντομη ισχυρή ώθηση!

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία turbo για περισσότερο από 2 λεπτά κάθε φορά, καθώς ο κινητήρας μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.

Καθαρισμός της συσκευής

- Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα.
- Πλύνετε τους αναδευτήρες σε ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε.
- Σκουπίστε το σώμα του αναμικτήρα με ένα υγρό πανί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση λειτουργίας: 220-240V ~ 50Hz

Κατανάλωση ισχύος: 350W

KB: 3 λεπτά ON / 5 λεπτά OFF

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ	
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	
ΜΟΝΤΕΛΟ	
ΑΡ.ΚΑΤ.(SERIAL NO.)	