

ΜΙΞΕΡ ΦΡΑΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μοντέλο : BM-209FW / BM-209FS / BM-209BK

220-240V~50/60Hz, 100W

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν συνδέσετε τη συσκευή σας στο ρεύμα. Παρακαλείσθε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις πληροφορίες ασφαλείας. Σας συνιστούμε να κρατήσετε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.

Please read these instructions carefully before connecting your device to the mains. Please pay particular attention to the safety information. We recommend that you keep the instructions for future reference.



ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να διατεθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυλώστε την υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποίηστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η συσκευή να χρησιμοποιείται μόνο για καφέ, διάφορα κοκτέιλ, σάλτσα βινεγκρέτ παιδικές τροφές και προϊόντα γάλακτος κλπ.
- Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, κατσαβίδια κ.λπ.) κοντά στον άξονα όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΞΕΡ ΦΡΑΠΕ

- Ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση «0» πριν συνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας σε μια κατάλληλη παροχή ρεύματος 220 ~ 240 VAC.
- Γυρίστε το διακόπτη λειτουργίας (D) στη θέση "I" ή "II" και σε λίγα δευτερόλεπτα θα λάβετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
- Ρίξτε γάλα στο παρεχόμενο κύπελλο.
- Προσθέστε αρωματισμένο γάλα σε σκόνη και ζάχαρη (ή άλλα συστατικά που προτιμάτε να αναμίξετε).
- Σηκώστε το κύπελλο στον άξονα (B).
- Το μίξερ πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για όχι περισσότερο από 1 λεπτό σε κάθε λειτουργία. Αυτό θα εξασφαλίσει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
- Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0" και αφήστε το μίξερ να κρυώσει για περίπου 1 λεπτό.
- Διατηρείτε πάντα το μίξερ στεγνό.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία αυτής της συσκευής έχει απορριφθεί σωστά. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.

- Αφού αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της, καθαρίστε την με ένα υγρό πανί.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό, για να την καθαρίσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι η κύρια τάση τάσης του τροφοδοτικού σας αντιστοιχεί στις απαιτήσεις τάσης της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Μην ανάβετε τη συσκευή χωρίς να βρίσκεται στη θέση της.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ξεδιπλώστε πλήρως το καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζει κανένα σημάδι ζημιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 1 λεπτό συνεχώς. Φροντίστε να κάνετε πάντα πάνω 1 λεπτού μεταξύ κάθε χρήσης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΙΞΕΡ

- Πριν από τον καθαρισμό, ο διακόπτης πρέπει να βρίσκεται στη θέση "0" και να αποσυνδέσετε το φίς από την πρίζα.
- Μην βυθίζετε το μίξερ σε νερό ή άλλα υγρά.
- Απλώς σκουπίστε με ένα υγρό πανί.
- Για να καθαρίσετε τον άξονα, ρίξτε νερό στο κύπελλο και ανάψτε για λίγα δευτερόλεπτα.
- Μην αποθηκεύετε το μίξερ αμέσως μετά τη χρήση. Μπορεί να είναι ακόμα ζεστό.
- Αφήστε το να κρυώσει και μετά αποθηκεύστε το σε ασφαλές μέρος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Αποθηκεύστε το μίξερ αφού κρυώσει σταδιακά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, αποσυνδέστε το μίξερ και αποθηκεύστε το σε ξηρό, ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ !


- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω, κοντά ή σε φούρνο μικροκυμάτων, ηλεκτρικό φούρνο ή φούρνο αερίου. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα ή άλλη πηγή πληγών.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες.
- Να επιβλέπετε πάντα τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται.
- Αφήστε πάντα αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων αντικειμένων. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες κ.λπ.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ ζεστό λάδι ή οποιοδήποτε άλλο ζεστό υγρό.
- Ποτέ μην αναμιγνύετε λίπος.
- Μην προσθέτετε συστατικά στο κύπελλο ενώ η συσκευή λειτουργεί.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ λειτουργεί.

ΣΗΜΕΙΟΣΗ:

Οι συσκευές δεν προορίζονται να λειτουργούν μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειριστηρίου.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΙΞΕΡ

- A. Σώμα
- B. Άξονας
- C. Ποτήρι ανάμειξης
- D. ON/OFF διακόπτης

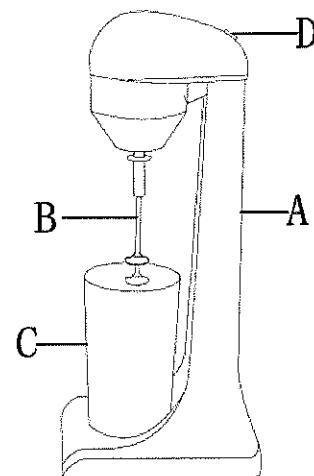

- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος (D) βρίσκεται στη θέση "0".
- Ρίξτε νερό μαζί με καφέ και ζάχαρη ή άλλα συστατικά που θέλετε να αναμίξετε, στο δοχείο (C) ή σε άλλο ποτήρι του ίδιου συστήματος και στη συνέχεια φέρτε το ποτήρι κοντά στον άξονα (B).
- Ενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας (D) και αναμίξτε τα συστατικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Σημείωση: Εάν τα συστατικά εκτοξευτούν από το κύπελλο μειώστε την ταχύτητα ή μειώστε την ποσότητα των συστατικών.

- Αφού το μείγμα τελειώσει, τοποθετήστε το διακόπτη ισχύος (D) στη θέση "0".
- Αφαιρέστε το κύπελλο κατεβάζοντάς το κάτω και έξω από τη συσκευή και σερβίρετε τον καφέ σας.
- Αποσυνδέστε το μίξερ από την ηλεκτρική παροχή και στη συνέχεια μπορείτε να τον καθαρίσετε.
- Ο άξονας (B) είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι και τα πλαστικά μέρη δεν είναι τοξικά, επομένως μπορείτε να καθαρίσετε τη μονάδα εύκολα με βρεγμένη πετσέτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην αγγίζετε τη ράβδο ανάδευσης (B) όταν λειτουργεί το μίξερ.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙ ΧΕΙ Α ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ****ΣΤΟΙ ΧΕΙ Α ΠΕΛΑΤΗ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΤΟΙ ΧΕΙ Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙ ΧΕΙ Α ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΜΟΝΤΕΛΟ
AP.KAT.(SERIAL NO.)
