

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής επεξηγείται στο παρόν εγχειρίδιο. Η χρήση παρελκομένων διαφορετικών από αυτά που συνιστώνται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού.
- Ελέγχετε πάντα ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορούν να τη φτάσουν παιδιά.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή όταν παραμένει χωρίς επιτήρηση.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλιπή εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ασφαλούς χρήσης της συσκευής και ότι κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει πάντα να κρατούνται μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών έως 8 ετών πρέπει να απενεργοποιούν/απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο εφόσον αυτή έχει εγκατασταθεί στην κανονική θέση λειτουργίας για την οποία προορίζεται, και τα παιδιά επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους.
- Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών έως 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν να ρυθμίζουν ή να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης της συσκευής από τον χρήστη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για εμπορική ή βιομηχανική χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

- Εάν το προϊόν ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μην το χρησιμοποιείτε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο άτομο για την επισκευή ή απόρριψή του με υπεύθυνο τρόπο
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Αποθηκεύετε το προϊόν σε καθαρό, στεγνό χώρο αποθήκευσης όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Διασφαλίζετε πάντα ότι οι οπές εξαερισμού ή οι έξοδοι δεν έχουν φραχθεί, διότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ή την ασφαλή χρήση των προϊόντων.
- Αποσυνδέετε πάντα αυτό το προϊόν από το κεντρικό δίκτυο παροχής ρεύματος τραβώντας το βύσμα και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αποσυνδέετε πάντα πριν από τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μαλακό πανί με ήπιο σαπουνόνερο για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν. Μην βυθίζετε αυτό το προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν της προβλεπόμενης.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται στη φρυγανιέρα τρόφιμα μεγάλου μεγέθους, συσκευασίες με αλουμινόχαρτο ή σκεύη, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Το ψωμί μπορεί να καεί, επομένως οι φρυγανιέρες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά ή κάτω από κουρτίνες και άλλα εύφλεκτα υλικά που επιβάλλεται να παρακολουθούνται.
- Η χρήση πρόσθετων εξαρτημάτων δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το φαγητό όταν η φρυγανιέρα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Βγάλτε το ψωμί με προσοχή μετά το φρυγάνισμα για να αποφύγετε τραυματισμούς.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση αποκλειστικά ως οικιακή συσκευή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

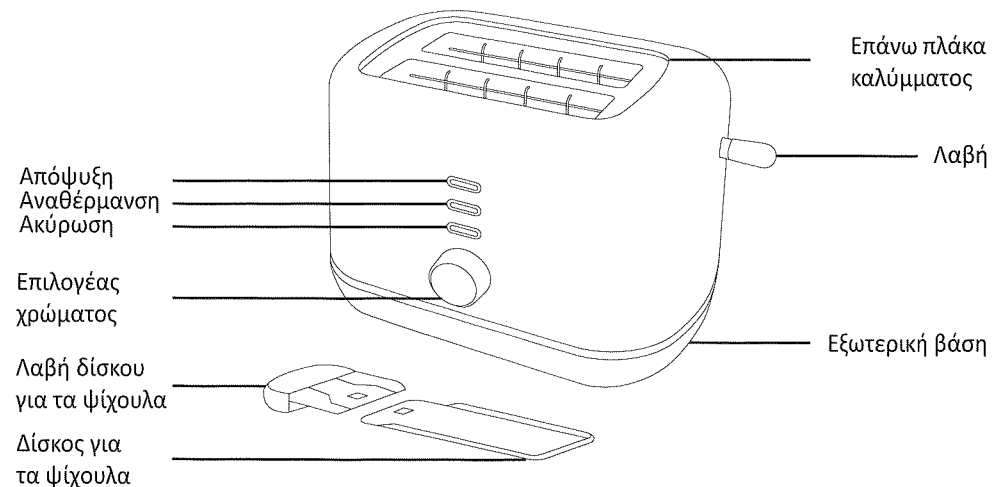

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Καθώς υπάρχει κάποιο υπόλειμμα εκ της κατασκευής ή λάδι που έχει παραμείνει στη φρυγανιέρα ή στο θερμαντικό στοιχείο, συνήθως αναδίδει οσμή κατά την πρώτη χρήση. Είναι φυσιολογικό και θα απομακρυνθεί μετά από πολλές χρήσεις. Πριν φρυγανίσετε την πρώτη φέτα ψωμιού, συνιστάται θερμά να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, αλλά χωρίς να χρησιμοποιήσετε ψωμί.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Τοποθετήστε τη φέτα ψωμιού στην υποδοχή ψωμιού, βάζοντας δύο φέτες το πολύ κάθε φορά. Μόνο φέτες κανονικού μεγέθους μπορούν να τοποθετηθούν στην υποδοχή ψωμιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα έχει τοποθετηθεί πλήρως στη θέση του πριν από τη χρήση.

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα
3. Ρυθμίστε τον επιλογέα χρώματος στο επιθυμητό χρώμα. Υπάρχουν 7 επίπεδα ροδίσματος, το χαμηλότερο είναι λευκό και το υψηλότερο είναι το πιο σκούρο. Η φέτα ψωμιού μπορεί να φρυγανιστεί αποκτώντας χρυσαφί χρώμα στη θέση «3».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν φρυγανίσετε μόνο 1 τεμάχιο ψωμιού τη φορά (όχι 2), το ψωμί θα βγει πιο σκούρο. Εάν φρυγανίσετε πολλές παρτίδες ψωμιού συνεχόμενα, το χρώμα του φρυγανίσματος για το τελευταίο ψωμί θα είναι πιο σκούρο από το χρώμα του προηγούμενου κύκλου στο ίδιο επίπεδο λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας της φρυγανιέρας ήδη από τον προηγούμενο κύκλο.

4. Πιέστε τη λαβή κατακόρυφα προς τα κάτω μέχρι να μπει στη θέση της. Θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία του STOP (διακοπή λειτουργίας) και θα ξεκινήσει το φρυγάνισμα. Μόλις το ψωμί φρυγανιστεί στο προκαθορισμένο χρώμα, η λαβή της συσκευής θα τιναχτεί αυτόματα και θα μπορείτε να το αφαιρέσετε άμεσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λαβή μπορεί να ασφαλίσει μόνο όταν η συσκευή συνδέεται στην παροχή ρεύματος.

5. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φρυγανίσματος, μπορείτε να παρατηρείτε το χρώμα του φρυγανίσματος. Εάν είναι ικανοποιητική, μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία φρυγανίσματος πατώντας το κουμπί STOP οποιαδήποτε στιγμή, αλλά ποτέ μην ανασηκώσετε τη λαβή για να σταματήσετε το φρυγάνισμα.
6. Εάν το ψωμί είναι παγωμένο, ρυθμίστε τον επιλογέα χρώματος στο επιθυμητό χρώμα. Πιέστε κάτω τη λαβή κατακόρυφα μέχρι να μπει στη θέση της και μετά πατήστε το κουμπί απόψυξης και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία απόψυξης. Σε αυτή τη λειτουργία, θα φρυγανιστεί στο επιθυμητό χρώμα.
7. Εάν θέλετε να αναθερμάνετε κρύο φρυγανισμένο ψωμί. Πιέστε κάτω τη λαβή κατακόρυφα μέχρι να μπει στη θέση της και μετά περιστρέψτε τον επιλογέα χρώματος στη ρύθμιση αναθέρμανσης. Σε αυτήν τη λειτουργία, ο χρόνος φρυγανίσματος είναι σταθερός, οπότε μόλις λήξει ο χρόνος, η λαβή θα τιναχτεί αυτόματα και θα τερματίσει τη διαδικασία αναθέρμανσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:


1. Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά περιτυλίγματα πριν από το φρυγάνισμα.
2. Εάν η φρυγανιέρα αρχίσει να καπνίζει, πατήστε STOP για να διακόψετε αμέσως το φρυγάνισμα και απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
3. Να αποφεύγετε το φρυγάνισμα τροφίμων με εξαιρετικά ρευστές ουσίες, όπως το βούτυρο.
4. Μην επιχειρήσετε ποτέ να αφαιρέσετε ψωμί που έχει κολλήσει στις υποδοχές χωρίς να αποσυνδέσετε πρώτα τη φρυγανιέρα από την πρίζα. Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στον εσωτερικό μηχανισμό ή στα θερμαντικά στοιχεία κατά την αφαίρεση του ψωμιού.
5. Για να επιτύχετε ομοιόμορφο χρώμα, συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα μεταξύ κάθε φρυγανίσματος, ώστε ο έλεγχος του χρώματος να μπορεί να επαναρυθμίζεται αυτόματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό μέρος με ένα μαλακό στεγνό πανί αφού κρυώσει η φρυγανιέρα, μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά διαλύματα.
3. Τραβήξτε έξω τον δίσκο για ψίχουλα στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας από τη λαβή του δίσκου για τα ψίχουλα και αδειάστε τον. Εάν χρησιμοποιείτε συχνά τη φρυγανιέρα, θα πρέπει να αφαιρείτε τα συσσωρευμένα ψίχουλα ψωμιού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα είναι εντελώς κλειστός πριν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα ξανά.
4. Όταν δεν χρησιμοποιείται ή κατά την αποθήκευση, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να τυλιχτεί κάτω από το κάτω μέρος της φρυγανιέρας.

ΒΥΣΜΑ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φικς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φικς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φικς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φικς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.

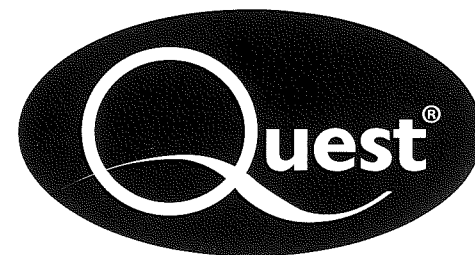

Αρ. Είδους 39929 / 39939

ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10
2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΤΗΛ: 77000088
Email: wecare@alphamega.com.cy