

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ.

- Σε αυτό το εγχειρίδιο εξηγείται η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενέχει ενδεχομένως κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
- Βεβαιώνετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- Κλείνετε πάντοτε το ρεύμα στην ηλεκτρική πρίζα προτού βάλετε ή βγάλετε το φως. Αποσυνδέστε τραβώντας το φως - μην τραβάτε το καλώδιο.
- Κλείστε το ρεύμα και αφαιρέστε το φως όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με επέκταση καλωδίου εκτός αν η επέκταση έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπρόσωπο υπηρεσίας σέρβις.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή ανάπηρα άτομα.
- Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη εκτός από την προβλεπόμενη χρήση.
- Μην τοποθετείτε μια συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμή φλόγα αερίου, ηλεκτρικό στοιχείο ή άλλη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας μιας συσκευής να κρέμεται από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.
- Μην θέτετε σε λειτουργία μια συσκευή που έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία ή υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην προσπαθείτε ποτέ να επισκευάσετε τη συσκευή. Συμβουλευτείτε επαγγελματία ηλεκτρολόγο για επισκευές ή αντικατάσταση μερών της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων αν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά.


- Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιό της να βρίσκονται μακριά από παιδιά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΑΦΛΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕΤΗ ΘΕΣΗ, ΑΥΤΗ Η ΘΕΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

## ΜΕΡΗ:

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πρέπει να εξοικειωθείτε με όλα της τα μέρη. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας.

1. Λαβή περιστροφής
2. Πράσινη λυχνία ετοιμότητας
3. Κόκκινη λυχνία λειτουργίας
4. Περιστρεφόμενος διακόπτης θερμοκρασίας
5. Πράσινη λυχνία ετοιμότητας (μετά την περιστροφή)
6. Αποσπώμενος δίσκος σταξίματος

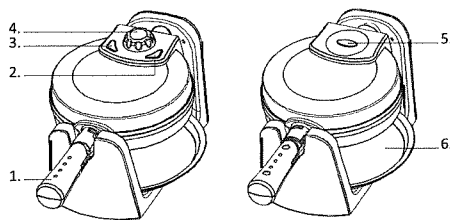

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ:

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Φροντίζετε η συσκευή και το καλώδιό της να βρίσκονται μακριά από παιδιά.
- Λιπάνετε ελαφρά τις πλάκες ψησίματος με λίγο μαγειρικό λάδι.
- Φροντίστε να μην αφήσετε το νερό να εισχωρήσει στη συσκευή.

Όταν η συσκευή είναι καινούργια, μπορεί να παρατηρήσετε λίγο καπνό ή λίγη μυρωδιά. Αυτό είναι φυσιολογικό για τις συσκευές που παράγουν θερμότητα και δεν θα επαναληφθεί. Δεν επηρεάζει την ασφάλεια της συσκευής σας.

## ΠΩΣ ΝΑ ΨΗΣΕΤΕ ΤΡΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΒΑΦΛΕΣ:

### ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΥΛΟΥ

Για βέλτιστα αποτελέσματα, αφήστε τον χυλό να φουσκώσει για μισή ώρα πριν ψήσετε.

### ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

- Βάλτε το κύριο φως στην πρίζα τοίχου, θα δείτε να ανάβει η κόκκινη λυχνία λειτουργίας. Αυτή θα παραμείνει ΑΝΑΜΜΕΝΗ έως ότου βγάλετε τη μονάδα από την πρίζα.
- Επιλέξτε την απαιτούμενη θερμοκρασία ψησίματος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΡΟΔΙΣΜΑ, ΤΡΑΓΑΝΗ ΥΦΗ) ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΥΛΟΥ!

- Οι πλάκες ψησίματος της βαφλιέρας θα πρέπει να είναι στην κλειστή θέση προκειμένου να προθερμανθεί η συσκευή για περίπου 5 λεπτά. Όταν ανάψει η πράσινη λυχνία, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
- Απλώστε λίγο βούτυρο ή λάδι στις επιφάνειες των πλακών με ένα πινέλο.

## ΨΗΣΙΜΟ

- Με ένα κουτάλι βάλτε αρκετό χυλό ώστε να γεμίσει η κάτω πλάκα και να καλύπτονται οι κορυφές της σχάρας. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να απλώσετε το χυλό στις γωνίες της σχάρα. Τότε θα ΣΒΗΣΕΙ η πράσινη λυχνία, καθώς ξεκινά ο κύκλος ψησίματος.
- Κλείστε το καπάκι. Μην ανοίξετε το καπάκι προτού ΑΝΑΨΕΙ ξανά η πράσινη λυχνία. Αν ανοίξετε το καπάκι πολύ νωρίς, οι άψητες βάφλες θα σπάσουν σε κομμάτια και θα είναι δύσκολο να τις αφαιρέσετε.
- Όταν η πράσινη λυχνία ΑΝΑΨΕΙ. Οι βάφλες θα πρέπει να έχουν ψηθεί σύμφωνα με τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει. Αν διαπιστώσετε ότι τις θέλετε λίγο πιο σκούρες, κλείστε το καπάκι και αφήστε τις για όσο διάστημα θέλετε.
- Αφαιρέστε τις βάφλες από τη σχάρα με ένα μη μεταλλικό σκεύος κουζίνας. Οι βάφλες είναι έτοιμες.
- Όταν τελειώσετε το ψήσιμο, απλώς απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φιν από την πρίζα τοίχου. Η κόκκινη λυχνία λειτουργίας θα ΣΒΗΣΕΙ. Αφήστε τις πλάκες ψησίματος ανοιχτές για να κρυσώσουν. Αφού κρυσώσουν, μπορείτε να καθαρίσετε τις σχάρες με χαρτί κουζίνας.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

- Πάντοτε απενεργοποιείτε τη συσκευή, βγάzte το φιν από την πρίζα και αφήνετε τη συσκευή να κρυσώσει πριν τον καθαρισμό.
- Αφού κρυσώσει, μπορείτε να σκουπίσετε τα ψίχουλα ή το λάδι που έχει απομείνει με χαρτί κουζίνας. Δεν χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή για να την καθαρίσετε.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην την τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη τα οποία μπορούν να βλάψουν την αντικολλητική επιφάνεια. Μόνο ξύλινα ή πλαστικά σκεύη επιτρέπεται να αγγίζουν την αντικολλητική επιφάνεια.

- Σκουπίστε το πάνω και κάτω περίβλημα με μαλακό πανί. Περιστασιακά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για το πάνω περίβλημα λίγο γυαλιστικό μετάλλων κατάλληλο για ανοξείδωτο ατσάλι. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγαράκια τριψίματος ή ατσαλόσυρμα γιατί αυτό θα φθείρει το φινίρισμα του περιβλήματος.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

#### **ΒΥΣΜΑ:**

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει φικς που συμμορφώνεται με τα βρετανικά πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν πρέπει να αντικαθίσταται ή να αφαιρείται.
2. Το φικς διαθέτει φυσίγγιο ασφαλειών τήξης που συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο της συσκευής, και πρέπει να αντικαθίσταται μόνο με φυσίγγιο ασφαλειών τήξης ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Αν η πρόσβαση στο φυσίγγιο ασφαλειών τήξης είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος του φικς, αυτό επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο.
4. Αν το φικς ή το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και απορρίψτε την με υπεύθυνο τρόπο.
5. Αυτή η συσκευή είναι γειωμένη.

**Αρ. Είδους 35960**

#### **ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:**

Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΤΔ.  
ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ 10  
2024, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ  
ΛΕΥΚΩΣΙΑ  
ΚΥΠΡΟΣ  
ΤΗΛ: 77000088  
Email: wecare@alphamega.com.cy

