



MINI CHOPPER

INSTRUCTION MANUAL

HU - MINI APRÍTÓGÉP

CZ - MINI MIXER

RO - MINI TOCĂTOR

NL - MINI HAKMOLEN

RU - МИНИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

PL - MAŁY ROZDRABNIACZ

GR - MINI ΚΟΦΤΗΣ

FR - MINI CHOPPER



DEUTSCHE
QUALITÄTS
KONTROLLE
L.F.G.B. STANDARD

Berlinger
Haus

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

MINI ΚΟΦΤΗΣ

Για την ασφάλειά σας πριν χρησιμοποιήσετε και πραγματοποιήσετε συντήρηση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.


ΜΟΝΤΕΛΟ: BH-9162A, BH-9379, BH-9380

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: 600ml

Χαρακτ. Προϊόντος: 220-240V, 50-60Hz, 300W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Διακόπτης
2. Η μονάδα (κύριο σώμα)
3. Καπάκι
4. Άνω λεπίδα κοπής
5. Κάτω λεπίδα κοπής
6. Μπολ
7. Αντιολισθητικό χαλί
8. Βύσμα και καλώδιο τροφοδοσίας

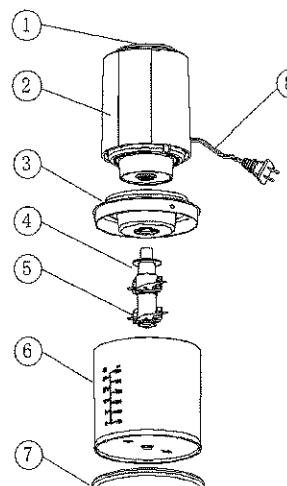

Η εικόνα προορίζεται μόνο για αναφορά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Μην λειτουργείτε για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Σταματήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει για 3 λεπτά.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην τάση που σημειώνεται στην παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό.
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι, περιμένετε μέχρι να σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
- Χειριστείτε προσεκτικά τη λεπίδα κοπής! Είναι εξαιρετικά κοφτερή! Να την κρατάτε πάντα από το πλαστικό μέρος.
- Μετά από πολλή χρήση, η λεπίδα θα αμβλύνει και θα πρέπει να αλλαχθεί.
- Για να προστατευτείτε από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ΜΗΝ ΒΥΘΙΣΤΕ τη συσκευή, το καλώδιο ή το βύσμα στο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην προσπαθήστε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή μόνο σας.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Οποιαδήποτε άλλη συντήρηση θα πρέπει να εκτελείται από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή κρυώνει για περισσότερο από 3 λεπτά μεταξύ δύο λεπτούριών. Πρέπει να σταματήσει μετά από 20 λεπτά ώστε ο κινητήρας να μπορεί να κρυώσει.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Απαιτείται προσοχή κατά το κειρισμό των λεπιδών κοπής, ειδικά όταν αφαιρέτε τη λεπίδα από το μπολ, κατά το άδειασμα του μπολ και κατά τον καθαρισμό.
- Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε πάντα τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Αυτό το προϊόν δεν κόβει σκληρά πράγματα, όπως: Κρέας με οστά, φασόλια οστίας, πιπέρι, κόκκους καφέ, παγάκια και παγωμένα τρόφιμα.
- Το γαλύτινο μπολ δεν μπορεί να θερμανθεί σε φούρνο μικροκυμάτων και να μην πλένεται με ζεστό νερό πάνω από 50 βαθμούς.
- Μην ξεκινήστε εάν δεν υπάρχει τίποτα στο κόφτη. Αποφύγετε το τρίψιμο των λεπιδών με το γυάλινο μπολ.
- Μην αναμέστε κανένα υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Τοποθετήστε το επάνω μέρος της λεπίδας και το κάτω μέρος της λεπίδας στον άξονα του μπολ.
- Τοποθετήστε τα συστατικά/φαγητό προς κοπή στο μπολ.
- Τοποθετήστε τη μονάδα (κύριο σώμα) στο καπάκι και κρατήστε τον άξονα της λεπίδας στον άξονα της μονάδας.
- Συνδέστε τη συσκευή σε κατάλληλη πρίζα.
- Πιάτήστε το διακόπτη και κρατήστε τον πατημένο, η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί.
- Όταν το φαγητό είναι τοποθετημένο μέσα στον κόφτη, αλλά οι λεπίδες δεν επιταχύνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας, βγάλτε μέρος του φαγητού και μετά συνεχίστε.
- Μην πιέζετε τον διακόπτη και περιμένετε να σταματήσει η λεπίδα.
- Αφαιρέστε τη μονάδα (κύριο σώμα) και το καπάκι
- Αφαιρέστε τη λεπίδα με προσοχή
- Για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής, ανατρέξτε στον παρακάτω οδηγό κοπής.

Τρόφιμο	Μέγ. Ποσότητα	Μέγιστος Χρόνος
Βοδινό (σε κομμάτια 20mmx20mmx20mm)	280g	30 δευτ
Σκόρδο (ένα τέταρτο)	280g	20 δευτ
Άπαχο κρέας (σε κομμάτια 20mmx20mmx20mm)	280g	30 δευτ
Καρότο (σε κομμάτια 20mmx20mmx20mm)	280g	30 δευτ
Μικρό πιπέρι	200g	25 δευτ
Τηγανητά φυστίκια	250g	30 δευτ
Φυλλώδη λαχανικά (κομμένα σε μήκος 40mm)	500mL	30 δευτ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Αποσυνδέστε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
- Η μονάδα (κύριο σώμα) θα πρέπει να σκουπίζεται μόνο με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην την τοποθετείτε σε πλυντήριο πιάτων. Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα σε νερό και μην την τοποθετείτε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Το μπολ, η λεπίδα και το καπάκι μπορούν να πλυθούν κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε την στεγνά ή στεγνώστε με αερισμό. Επανασυναρμολογήστε το προϊόν και αποθηκεύστε το.
- Τοποθετήστε αυτό το προϊόν σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές ζημιές στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για να πρωθθείτε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και αυλογής ή επικοινωνήστε με τον έμπορο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Αυτός μπορεί να συλλέξει αυτό το προϊόν για μια περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

