

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

- Η προβλεπόμενη χρήση αυτής της συσκευής εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η χρήση αξεσουάρ εκτός από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο τραυματισμού.
- Ελέγχετε πάντοτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας.

1. Πριν τη χρήση, τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας είναι ίδια με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα αξιολόγησης της συσκευής.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από ένα εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
4. Μην χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ που δεν παρέχονται με αυτήν τη συσκευή.
5. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το μηχάνημα έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν από τη χρήση.
6. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα να αγγίζει τυχόν αιχμηρές ακμές ή πηγές θερμότητας.
7. Κρατήστε το μηχάνημα μακριά από παιδιά κατά τη χρήση.
8. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.
9. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για φρούτα και λαχανικά, άλλα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο Juicer.
10. Μην βγάζετε τον συλλέκτη απορριμμάτων και το χυμό κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.
11. Μην βάζετε το χέρι σας μέσα στο στροφείο τροφών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μηχανήματος.

12. Το φίλτρο πλέγματος είναι αιχμηρό, μην χρησιμοποιείτε τα χέρια για να το καθαρίσετε απευθείας, απαιτείται πινέλο ή γάντι
13. Μην ανοίγετε το μηχάνημα χωρίς να φορτώνετε. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε μη φυσιολογική χρήση
14. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα με τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε ίνες, ξηρούς καρπούς ή πάγο.
15. Κατά την πρώτη χρήση θα υπάρχει ελαφριά μυρωδιά από τη συσκευή. Αυτή η μυρωδιά θα εξαφανιστεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα χρήσης.
16. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
17. Μην βυθίζετε το κύριο περίβλημα (με ηλεκτρικά μέρη) σε υγρό κατά τον καθαρισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό και υγρό πανί για καθαρισμό.
18. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένη σωματική αισθητική ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
19. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν αυτήν τη συσκευή
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το περιστρεφόμενο κόσκινο έχει υποστεί ζημιά.
21. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε από την τροφοδοσία πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά.
22. Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα καθαρίζονται


KNOW YOUR JUICER

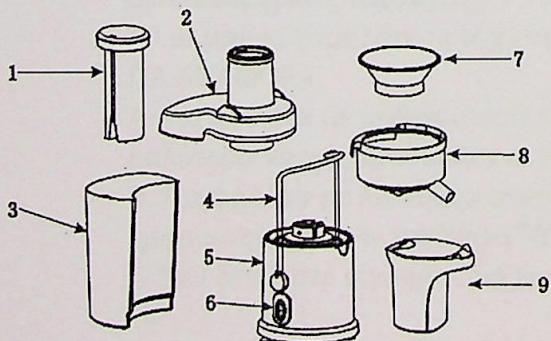

1. Food pusher
2. Upper housing cover
3. Waste collector
4. Lock arm
5. Main housing
6. Switch
7. S.S. mesh filter
8. Mesh filter holder
9. Juice collector

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ:

1. Βάλτε το μηχάνημα σε επίπεδο τραπέζι, μεταβείτε στη θέση "O"
2. Συναρμολογήστε τη βάση φίλτρου (αρ. 8) στο κύριο περιβλήμα (αρ. 5) (δείτε την εικόνα 1)
3. Συναρμολογήστε το φίλτρο πλέγματος από ανοξείδωτο χάλυβα (αρ. 7) στον άξονα κίνησης ομοιόμορφα, βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι συναρμολογημένο στη σωστή θέση, προσπαθήστε να περιστρέψετε απαλά το φίλτρο για να το κάνετε να κινείται ομαλά. (δείτε το pic2)
4. Τοποθετήστε τον συλλέκτη απορριμμάτων (αρ. 3) στην καθορισμένη αριστερή πλευρά του μηχανήματος. (πίτα 5)
5. Βάλτε το πάνω κάλυμμα του περιβλήματος (αρ. 2) στο κύριο περιβλήμα (αρ. 5), χρησιμοποιήστε το αριστερό σας χέρι πιέστε το κάλυμμα και το δεξί σας χέρι για να κλειδώσετε. (εικόνα 4)
6. Τοποθετήστε το συλλέκτη χυμού σε μια σταθερή επιφάνεια και, στη συνέχεια, συνδέστε το στην πρίζα.
7. Τροφοδοτήστε τα τρόφιμα στο σωλήνα εισόδου τροφίμων. (εικ. 5)

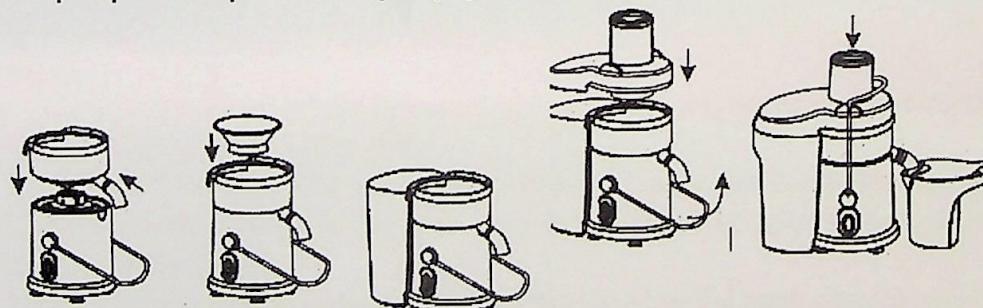

Όλα τα τρόφιμα πρέπει να καθαρίζονται πλήρως πριν από την τροφοδοσία του αποχυμωτή. Κόψτε μεγάλα αντικείμενα σε κατάλληλο μέγεθος για να ταιριάζετε στον αγωγό τροφοδοσίας.

Για ορισμένα φρούτα όπως το καρπούζι ή το πορτοκάλι, είναι καλύτερο να αφαιρέσετε τη φλούδα πριν από το χυμό.

8. Λεπτόμερεις ταχύτητας "P" Means Pulse "O" σημαίνει Off

"I" σημαίνει χαμηλότερη ταχύτητα "Θα σημαίνει υψηλότερη ταχύτητα

ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ:

A. Για φρούτα με περισσότερη πηγή νερού (όπως καρπούζι, ντομάτα, πορτοκάλι), είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε την ταχύτητα "I"

B. Για φρούτα με λιγότερη πηγή νερού (όπως μήλο, αχλάδι), είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε την ταχύτητα "II"

Γ. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον χαρακτήρα των φρούτων, χρησιμοποιήστε την ταχύτητα "II".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πάντα να καθαρίζετε προσεκτικά το αποχυμωτή μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε δροσερό και ξηρό χώρο αποθήκευσης.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1. Ανοίξτε το βραχίονα ασφάλισης. Αφαιρέστε τη θήκη φαγητού, το άνω κάλυμμα, τη βάση φίλτρου, το φίλτρο πλέγματος, τον συλλέκτη απορριμμάτων ένα προς ένα.

Βγάλτε το πλέγμα μαζί με τη βάση φίλτρου, κρατήστε σφιχτά και στις δύο πλευρές του φίλτρου και μετά τραβήξτε προς τα πάνω.

2. Καθαρίστε τα απορρίμματα

3. Χρησιμοποιήστε καθαρό νερό για να πλύνετε τη θήκη φαγητού, το άνω κάλυμμα, τη βάση φίλτρου, το φίλτρο πλέγματος, τον συλλέκτη απορριμμάτων και το συλλέκτη χυμού.

4. Κατά τον καθαρισμό του φίλτρου πλέγματος, συνιστάται να χρησιμοποιείτε πινέλο και να φοράτε γάντια

5. Μετά το πλύσιμο, χρησιμοποιήστε μαλακό στεγνό πανί για να στεγνώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην βυθίζετε ηλεκτρικά μέρη αυτής της συσκευής σε υγρό κατά τον καθαρισμό.

ΒΥΣΜΑ:

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει βύσμα συμβατό με BS UK, το οποίο δεν πρέπει να αντικατασταθεί ή να αφαιρεθεί.
2. Το βύσμα είναι εφοδιασμένο με σύνδεσμο ασφαλειών Zapr που είναι κατάλληλο για αυτόν τον τύπο συσκευής και πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από σύνδεσμο ασφαλειών με την ίδια βαθμολογία.
3. Εάν η πρόσβαση στον σύνδεσμο ασφαλειών είναι δυνατή μόνο με την αφαίρεση του καλύμματος βύσματος, αυτό πρέπει να γίνει μόνο από κατάλληλο άτομο.
4. Εάν το βύσμα ή το καλώδιο δικτύου αυτής της συσκευής είναι κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε και απορρίψτε την με υπευθυνότητα.
5. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή Class 2 που προστατεύεται από διπλή και ενισχυμένη μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Οι συσκευές Class2 υποδεικνύονται με αυτό το σύμβολο [g] που επισημαίνεται στην πινακίδα συσκευής.

Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment

This symbol indicates that this product should not be treated as normal household waste and it should be recycled. Please take it to your nearest collection facility or for further details contact your local council or visit www.recycle-more.co.uk.



Imported by Benross®

MADE IN PR.C